

Cuprins

| | |
|---|-------|
| Caracteristicile WideCam 1050..... | 2 |
| Configurarea dispozitivului..... | 2 |
| Configurări I.P.M (Mecanism de protecție a imaginii)..... | 3 |
| Folosirea aplicației Instant Messenger..... | 3 |
| Webcam Companion 4 (pentru înregistrări HD)..... | 4 |
| Cum să folosiți Webcam Companion 4..... | 4-8 |
| Depanarea camerei web..... | 9 |
| Arcsoft MiVE..... | 10-22 |


Simbol pentru Colectare Separată în Tarile Europene

Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie colectat separat. Următoarele recomandări se aplică numai utilizatorilor din țări europene :

- Acest produs trebuie să fie colectat separat într-un punct de colectare adecvat. Nu îl reciclați ca și cum ar fi deșeu menajer.
- Pentru mai multe informații, contactați magazinul sau autoritățile locale ce se ocupă de gestionarea deșeurilor.

**Caracteristicile WideCam 1050**

Experimentați camera web cu tehnologie infraroșu pentru vedere în timpul nopții și care nu are nevoie de drivere, WideCam 1050! Conectați-o la un port USB și începeți să purtați video chat-uri imediat, fie în timpul zilei, fie în timpul nopții!

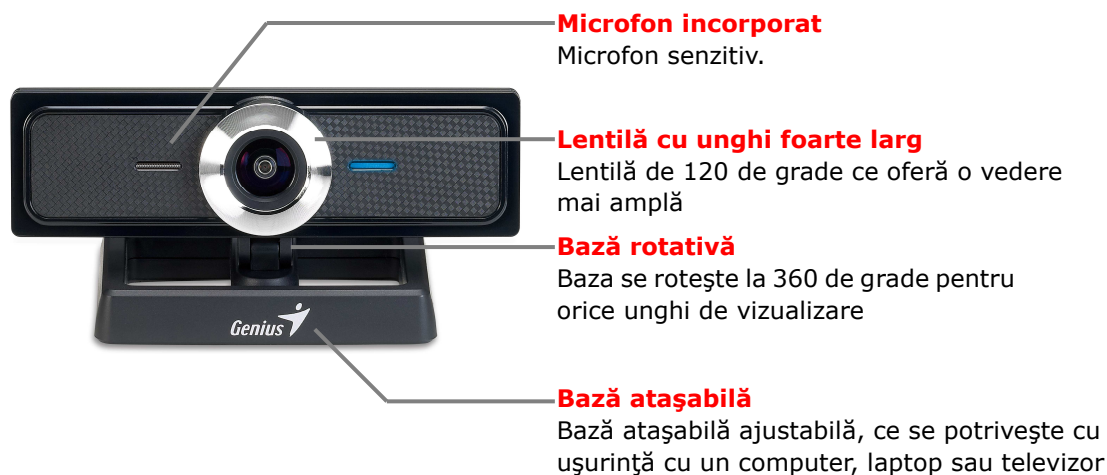**Configurarea dispozitivului**

WideCam 1050 suportă UVC (USB Video Class) ce poate “plug and play” în Windows7, XP SP2, Vista sau Mac 10.4.9 sau superior, fără să fie instalat un driver pentru dispozitiv.

1. Asigurați-vă că sistemul PC-ului dvs. este Windows7, XP SP2, Vista sau Mac 10.4.9 sau superior.
2. Conectați dispozitivul WideCam 1050 la un port USB.
3. WideCam 1050 este acum gata de folosit cu orice aplicație. Poate funcționa corespunzător cu orice program soft pentru video chat ce suportă programe video. Dacă folosiți sistemul de operare Mac, puteți folosi iChat pentru discuții pe internet.

Captură de imagini în Windows XP cu SP2 și Vista:

1. Dublu click pe iconița My Computer icon. Sau faceți click pe Start → My Computer
2. Acum căutați “USB Video Device” și faceți click pe el. Apoi puteți începe să faceți poze.


**NOTĂ**

- Pentru a verifica dacă sistemul Windows XP are SP2 (Service Pack 2).
 - Faceți click pe iconița **My Computer** de pe desktop sau din meniul Windows Start.
 - Când apare meniul, faceți click pe **Properties**.
- Dacă sistemul dvs. Windows XP system nu are SP2 (Service Pack 2), mergeți pe pagina de internet <http://www.microsoft.com> pentru a actualiza versiunea dvs.

Configurări I.P.M (Mecanism de protecție a imaginii)

Această caracteristică împiedică pe oricine încercă să intre forțat în sistemul dvs. și să utilizeze camera dvs. web.

1. Instalați aplicația Genius Utility de pe CD
2. După ce ați instalat Genius Utility veți găsi o iconiță cu Genius Manager în system tray
3. Când porniți camera web, sistemul va afișa o fereastră cu întrebarea "Doriți să porniți imaginea din camera web?". Apăsați "Da" pentru a porni imaginea. Nicio altă persoană nu mai poate porni acum forțat camera dvs. web, deoarece nu mai pot apăsa "Da". Astfel camera dvs. web este în siguranță.
4. De fiecare dată când porniți camera web, sistemul va întreba din nou dacă doriți să opriți orice invazie a hacker-ilor.

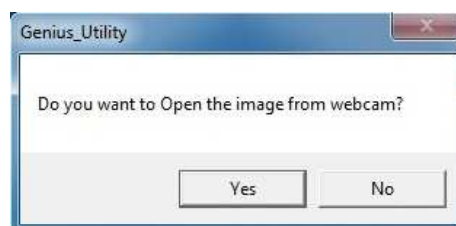

Folosirea aplicației Instant Messenger

- **MSN Messenger**
 - a. Pentru funcții video live, veți avea nevoie de MSN Messenger versiunea 6 sau superioară. Dacă nu o aveți, vă rugăm să vizitați site-ul <http://messenger.msn.com> pentru a o descărca.
 - b. Acum, porniți serviciul MSN Messenger.
 - c. Alegeți un prieten din lista de contacte și apăsați "OK" pentru a confirma.
 - d. Faceți dublu click pe prietenii care sunt disponibili pentru chat. Faceți click pe pictograma camerei web.
 - e. Prietenul dvs. va primi atunci un mesaj de invitație. Când prietenul confirmă convorbirea, video chat-ul va începe.
 - f. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul <http://messenger.msn.com>.
- **Yahoo Messenger**
 - a. Descărcați Yahoo Messenger de la <http://messenger.yahoo.com> și finalizați instalarea, dacă nu îl aveți deja instalat.
 - b. Porniți Yahoo Messenger.
 - c. Din fereastra principală, faceți click pe Tools menu, apoi alegeți "Start My Webcam".
 - d. Faceți click dreapta pe un nume din lista dvs. de Messenger și alegeți "View Webcam".
 - e. Prietenul dvs. va primi atunci un mesaj de invitație. Când prietenul apasă DA, video chat-ul va începe.
 - f. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul <http://messenger.yahoo.com>



NOTĂ

- Asigurați-vă că ați conectat camera la computer înainte de a iniția video conferințe sau programe video chat.
- Asigurați-vă că ați oprit alte programe ale camerei web înainte de a iniția video conferințe sau programe video chat.

Webcam Companion 4 (pentru înregistrări HD)

Această aplicație simplă face simplă fotografierea și filmarea direct cu camera dvs. web. Aveți chiar și opțiunea de a face fotografii în care fața dvs. este transformată cu ajutorul șablonului selectat. Programul vă oferă șabloane și machete cu care dvs. să vă puteți personaliza pozele, pe care să le imprimați sau să le transmiteți prin e-mail pentru a le împărtăși cu familia și prietenii! WCC4 poate înregistra filme în format HD de pe o cameră web. de până la 720p HD 30 fps.

Cerințe de sistem

Asigurați-vă că PC-ul dvs. respectă următoarele cerințe minime de sistem înainte de a rula **Webcam Companion 4**



| | Minimum | Recomandat |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| Hardware | | |
| Procesor | Intel® Core™2 Duo 2.2 GHz | Intel® Core™2 Quad2.83 GHz |
| Memorie | 256 MB | 1G DDR2 |
| Spațiu pe HDD | 500 MB | 1GB |
| DirectX | DirectX 9 | DirectX 10 |
| Software | | |
| Sistem de operare | Windows XP/Vista/7 | |
| DirectX | DirectX 9 sau superior | |

Cum să folosiți Webcam Companion 4



Captură








Modulul vă permite să capturați o fotografie sau un film cu camera web.






| | |
|---|--|
|  | Ramă amuzantă Această funcție vă poate personaliza pozele cu diferite șabloane și machete. |
|  | Monitorizare Funcția detectează mișcarea vizibilă camerei web și o înregistrează automat. |

Modul captură

Pe ecranul de previzualizare a capturii, puteți vedea înregistrarea video live de pe camera web. Instrumentele de captură afișate în această secțiune vă permit să înregistrați fișiere media.









| | |
|---|--|
|  | Full Screen Afișează videoclipul actual sau ecranul de previzualizare live pe tot ecranul. Apăsați tasta ESC pentru a ieși din acest mod. |
|  | Configurare Ajustați configurările capturilor dvs., cum ar fi formatul imaginii sau al filmului, calitatea, dispozitivele, numărul de fotografii consecutive etc. |
|  | Configurarea camerei web Vizualizați și modificați configurările / proprietățile camerei dvs, web. Opțiunile de aici vor varia în funcție de dispozitiv. Consultați documentația dispozitivului pentru detalii despre opțiunile disponibile. |
|  | Conectare / deconectare Vă conectați sau vă deconectați camera. |
|  | Fotografiere Capturați o fotografie cu camera web. |
|  | Consecutive Capturați mai multe imagini consecutive. Faceți clic pe iconița de „Configurare” pentru a defini numărul de imagini pe care le puteți captura într-o singură repriză. |
|  | Instantanee Faceți clic pentru a porni procesul de instantanee automate cu gestul în formă |

| | |
|---|--|
| | de V. Dacă programul detectează gestul în formă de V după ce face o fotografie cu fața oamenilor, va continua să detecteze dacă în fotografie apare sau nu un clipit. Dacă apare un clipit, va apărea un mesaj cu această opțiune și vă va întreba dacă să salveze sau să anuleze poza. |
|  | Înregistrare video Începeți să faceți filme cu camera dvs. Butonul se va schimba în "Stop înregistrare" în timp ce filmați. Apăsați-l din nou pentru a opri captura. Timpul de înregistrare va fi afișat în partea de sus a secțiunii de previzualizare a capturii. |
|  | Înregistrare audio Apăsați acest buton pentru a face o înregistrare audio cu camera dvs. Butonul se va schimba în "Stop înregistrare" în timp ce înregistrați. Apăsați-l din nou pentru a opri captura. Timpul de înregistrare va fi afișat în partea de sus a ferestrei de previzualizare a capturii. |
|  | Note live Adăugați note la filmarea live. După ce au fost adăugate notele, puteți face o fotografie pentru a le salva sub forma unei poze; puteți, de asemenea să faceți clic pe „Înregistrare video” înainte de a începe, pentru a înregistra întregul proces de notare ca un videoclip. |
|  | Previzualizare fișiere media Porniți Photo Viewer sau Media Player pentru a vizualiza pozele sau videoclipurile selectate din albumul actual. |
|  | Găsire țintă Mergeți în locul în care vă arhivați fișierele capturate. |

Modul Ramă amuzantă

Funcția Ramă Amuzantă vă poate personaliza pozele cu diferite șabloane și machete. Pur și simplu alegeți șablonul sau macheta dvs. favorită pentru a vă personaliza pozele și imprimați-le sau trimiteți-le familiei și prietenilor.
























| | |
|---|---|
|  | Instantanee Faceți clic pentru a porni procesul de instantanee automate cu detectarea atitudinii de pozat. |
|  | Fotografiere Capturați o fotografie cu camera web. |
|  | Previzualizare fișiere media Porniți Photo Viewer sau Media Player pentru a vizualiza pozele sau videoclipurile selectate din albumul actual. |
|  | E-mail Transmiteți prin e-mail imaginile sau filmele capturate, ca atașamente la programul dvs. de e-mail. |
|  | Imprimare Imprimați capturile dvs. pentru a le împărtăși cu prietenii și familia. |
|  | Sensibilitatea detectării atitudinii de pozat Trageți și eliberați cursorul pentru a ajusta sensibilitatea funcției de detectare a atitudinii de pozat. |

Modul Editare

Modulul Editare vă oferă funcții pentru ca dvs. să îmbunătățiți fotografiile și filmele capturate și să salvați fișierele modificate pe hard disk-ul dvs.



| | |
|---|---|
|  | Găsire țintă Mergeți în locul în care vă arhivați fișierele capturate. |
|  | E-mail Transmiteți prin e-mail imaginile sau filmele capturate, ca atașamente la programul dvs. de e-mail. |
|  | Imprimare Imprimați capturile dvs. pentru a le împărtăși cu prietenii și familia. |
|  | Ștergere Ștergeți fișierele selectate din albumul actual. Când ștergeți o imagine în miniatură din album, fișierul corespunzător va fi și el șters de pe hard disc. |

| | |
|---|--|
|  | Încărcare pe Twitter Încărcați fișierul editat pe Twitter pentru ca alții să îl vadă. |
|  | Încărcare pe Flickr Încărcați fișierul editat pe Flickr pentru ca alții să îl vadă. |
|  | Încărcare pe YouTube Încărcați fișierul video editat pe YouTube pentru a-l împărtăși cu prietenii dvs. |
|  | Îmbunătățire automată Faceți clic pe butonul de îmbunătățire automată, pentru a perfecționa calitatea pozelor dvs. cu un singur clic. |
|  | |
| | Ajustare luminozitate Trageți și eliberați cursorul pentru a face mai luminoasă sau mai întunecată imaginea. |
|  | |
| | Ajustare contrast Trageți și eliberați cursorul pentru a ajusta manual contrastul unei fotografii. |
|  | |
| | Ajustare neclaritate Trageți și eliberați cursorul pentru a îndulci marginile sau a face mai clare zonele obscure. |
|  | Mărire Măriți fotografia deschisă în zona de previzualizare. |
|  | Micșorare Reduceți dimensiunea fotografiei deschise în zona de previzualizare. |
|  | Rotire la stânga 90 Rotiți fotografia deschisă cu 90 de grade în sensul invers acelor de ceasornic. |
|  | Rotire la dreapta 90 Rotiți fotografia deschisă cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic. |
|  | Răsturnare Creați o imagine în oglindă a fotografiei. |
|  | Anulare Reface ultima acțiune. Puteți folosi această comandă pentru a corecta o greșală. |
|  | Refacere Această comandă revocă ultima comandă de anulare. |
|  | Redimensionare Redimensionează fotografia deschisă. Va apărea o fereastră unde puteți introduce valorile pentru lățimea și înălțimea fotografiei sau puteți alege Păstrare Raport Aspect. |
|  | Tăiere Îndepărtați zonele nedorite din imagine. Folosiți Instrumentul de tăiere pentru a defini o zonă dreptunghiulară sau pătrată. După ce zona este definită, zona exterioară acestei secțiuni va deveni întunecată. Faceți clic pe butonul de Tăiere amplasat sub zona de Previzualizare pentru a aplica operațiunea de tăiere. |
|  | Note imagine Adăugați note la fișierele capturate. |

Depanare

I1: Computerul meu nu poate detecta camera web când este conectată cu un cablu USB prelungit.

Soluție:

- Conectați camera web direct la un port USB de la computerul dvs. Asigurați-vă că aceasta este conectată la portul USB din spatele computerului. Unele porturi USB din partea din față a computerului nu pot furniza suficientă energie camerei dvs. web.

I2: Resurse de sistem insuficiente rezervate pentru portul USB, făcând ca sistemul să nu mai poată funcționa.

Sunt prea multe dispozitive în sistem ce cauzează probleme de IRQ controlerului USB al sistemului.

Faceți următoarele lucruri:

- Scoateți unele dispozitive pe USB din sistem.
- Reporniți sistemul.
- Computerul va realoca resurse.

I3: Camera nu se aprinde sau computerul repornește fără niciun motiv.

Este posibil ca dispozitivele USB să consume prea multă energie din computerul dvs. Acest lucru se întâmplă mai ales când conectați dispozitive USB la un hub USB pasiv sau alimentare proprie. Apare o fereastră cu **Putere hub USB depășită**. Încercați următoarele:

- Conectați camera web direct la un port USB de la computerul dvs.
- Folosiți un hub USB cu sursă de alimentare externă.

1. Introducere

Bine ați venit la ArcSoft Magic-i Visual Effects, o colecție de pluginuri pentru camera web puternice și cu numeroase funcții, care vă permit să îmbunătățiți calitatea video și să adăugați efecte video în timp real. Acest program simplu și ușor de utilizat va funcționa cu aplicațiile camerei dvs. web și cu programele messenger cu video chat, permițându-vă să aplicați cadre, efecte, teme și îmbunătățiri videoclipurilor dvs.

Acest manual parcurge principalele funcții ale programului, precum și modul de utilizare a acestuia, împreună cu aplicațiile camerei web și cu programele messenger cu video chat.

Nu uitați de fișierul Ajutor (Help) incorporat! Îl puteți accesa din meniul Ajutor (Help) din partea de sus a ecranului programului. Acesta explică fiecare buton și opțiune. Acest manual vă va arăta cum să executați cele mai obișnuite operațiuni și este posibil să nu detalieze fiecare comandă în parte. Utilizați manualul împreună cu fișierul Ajutor (Help), pentru a profita din plin de aplicație.

Notă: Nu puteți utiliza programele MiVE și WCC4 în același timp.


1.1 Pornire Magic-i Visual Effects

Înainte de a lansa programul, asigurați-vă că sunt pornite aplicația camerei web (ca de pildă, ArcSoft WebCam Companion™) sau un program de video chat. Există mai multe metode prin care puteți porni Magic-i Visual Effects:

- Faceți dublu clic pe iconița Magic-i Visual Effects de pe desktop sau faceți clic dreapta pe iconiță și selectați "**Deschidere**".



- Faceți clic pe Start -> Toate programele -> ArcSoft Magic-i Visual Effects 2 -> Magic-i Visual Effects 2.
- Faceți dublu clic pe iconița Magic-i Visual Effects amplasată în system tray.
- Faceți clic dreapta pe iconița Magic-i Visual Effects din system tray și selectați "**Pornire Magic-i Visual Effects**".

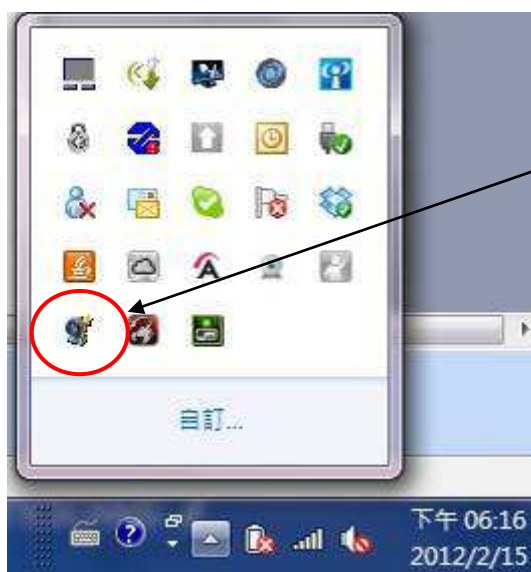

Program MiVE

***Notă:** Pentru mai multe informații despre meniul aferent funcției clic dreapta, consultați "Capitolul 3, Instrumente suplimentare".*

1.2 Ieșire din Magic-i Visual Effects

- Faceți clic pe butonul **Închidere** din colțul dreapta-sus al ferestrei aplicației pentru a duce programul în system tray. Magic-i Visual Effects continuă să ruleze pe fundal, permițându-vă în continuare să previzualizați efectele video, în timp real, în alte aplicații.



- Faceți clic dreapta pe iconița Magic-i Visual Effects din system tray și selectați **"Ieșire"** pentru a ieși complet din aplicație.


2. Utilizarea Magic-i Visual Effects în aplicațiile camerei web


Înainte de a utiliza Magic-i Visual Effects, asigurați-vă că:

- Este pornită o aplicație a camerei web sau un program messenger cu video chat.
- Magic-i Visual Effects este pornit.

2.1 Înainte de a începe

Înainte de a aplica orice efect vizual, ar trebui configurați parametrii relevanți pentru camera dvs. web.

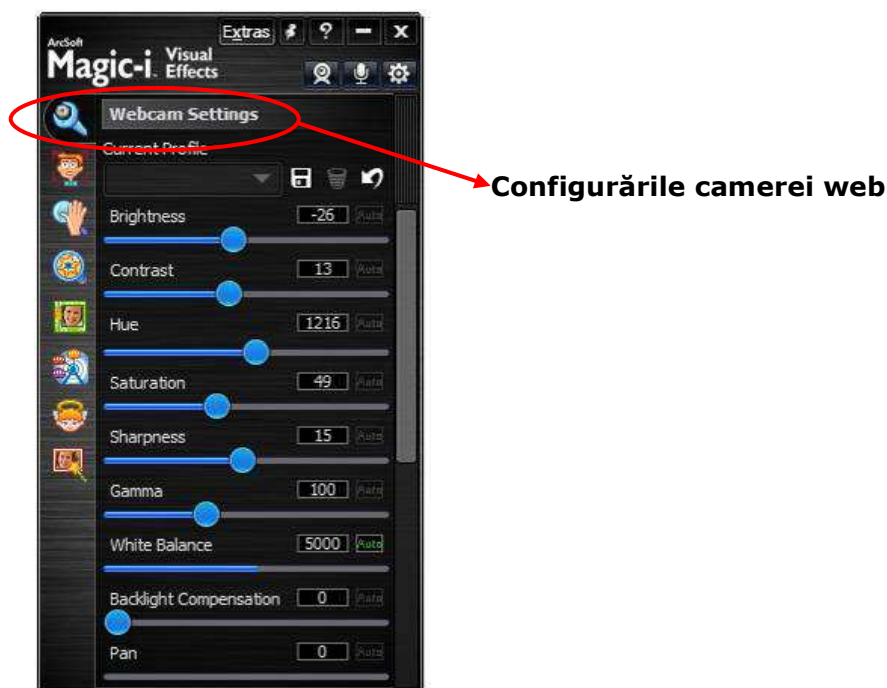

1. Faceți clic pe  pentru a merge la secțiunea **Configurări cameră web**.
2. Trageți de bara de defilare sau introduceți o valoare în Câmpul de valori, pentru a schimba configurările, inclusiv luminozitatea, contrastul, nuanța, saturația, claritatea, gamma, balansul alb; sau faceți clic pe butonul **"Auto"** al fiecărei setări pentru ca programul să configureze automat valoarea cea mai calculată. Puteți selecta și **"Mirror Flip"** pentru a învârti orizontal obiectul selectat.
3. Puteți să administrați profilurile personale ale camerei web și cu următoarele instrumente:

Profil actual

Selectați un profil din lista cu profiluri pentru a-l utiliza drept configurare actuală a camerei web.



Savare Ca

Faceți clic pe acest buton și introduceți un nume în fereastră, pentru a salva configurările actuale ca profil.

**Ștergere**

Ștergeți profilul actual.

**Standard**

Restabiliți toate configurările ca valoarea standard.

2.2 Aplicarea diferitelor efecte vizuale

Fiecare funcție a Magic-i Visual Effects (detectarea feței, zoom digital, filtrare, cadru, temă, avatar, îmbunătățire, mască etc.) poate fi utilizată în aplicațiile camerei dvs. web sau în programele messenger cu video chat, ca Microsoft Windows Live Messenger, Yahoo Messenger sau Skype.

2.2.1 Detectarea feței

Detectarea feței poate îmbunătăți mecanismul de focalizare al camerei, permițându-i să recunoască și să urmărească eficient fața umană pe măsură ce se mișcă pe ecran.



1. Faceți clic pe  pentru a merge la secțiunea de detectare a feței.

2. Selectați diferite opțiuni pentru a activa/dezactiva detectarea feței.

Oprit – dezactivați funcția de detectare a feței.




Unică – utilizați această opțiune pentru a afișa o singură față când sunt mai multe fețe afișate într-o scenă video. Bifați această opțiune și programul va găsi prima față. Pentru a selecta altă față, pur și simplu faceți clic pe butonul **“Următor”** alăturat.

Multiplă – utilizați această opțiune când sunt mai multe fețe afișate într-o scenă video. Bifați această opțiune și programul va găsi cel mai bun unghi de afișare a tuturor fețelor.


2.2.2 Zoom digital 3X


Zoom-ul digital oferă opțiuni pentru manipularea digitală a camerei dvs.



1. Faceți clic pe  pentru a merge în secțiunea de zoom digital.
2. Faceți clic pe  sau  pentru a mări sau a micșora filmul. Măriți pentru a vedea de aproape filmul; micșorați pentru a vedea întregul film sau imagine.
3. Mișcați căsuța roșie pentru a alege zona din aplicația camerei web sau din programul messenger cu video chat. Puteți face următoarele:
 - Să faceți clic și să trageți pentru a mișca direct căsuța roșie.




- Să faceți clic pe cele patru taste direcționale  cu care să mișcați căsuța roșie.


4. Faceți clic pe  pentru a anula toate modificările.

***Notă:** Zoom-ul digital este controlat printr-un software. Când măriți, este normal ca imaginea să fie neclară.*


2.2.3 Filtrare

Puteți selecta efecte video amuzante care vă vor oferi un plus de zâmbete cât vorbiți online.

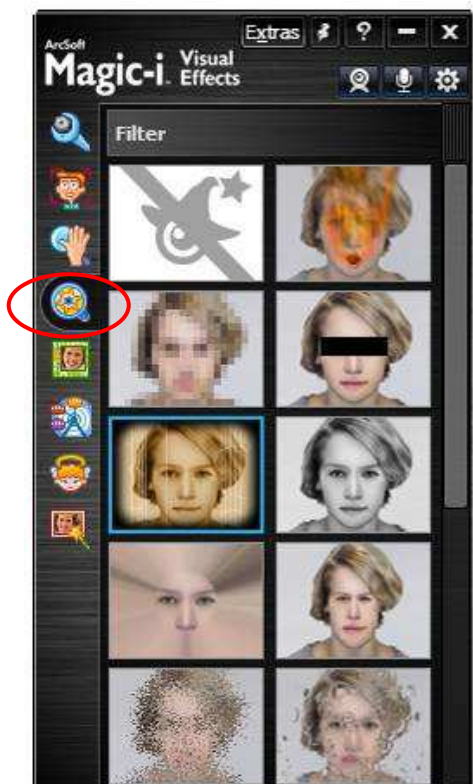


1. Faceți clic pe  pentru a merge la secțiunea Filtrare.
2. Faceți clic pe efectul pe care doriți să îl aplicați scenei dvs. video.
3. Faceți clic pe "Niciun efect" (prima imagine în miniatură) pentru a dezactiva funcția Filtrare.


***Notă:** Efectul poate fi folosit cu Windows Live messenger, Skype sau YAHOO messenger.*

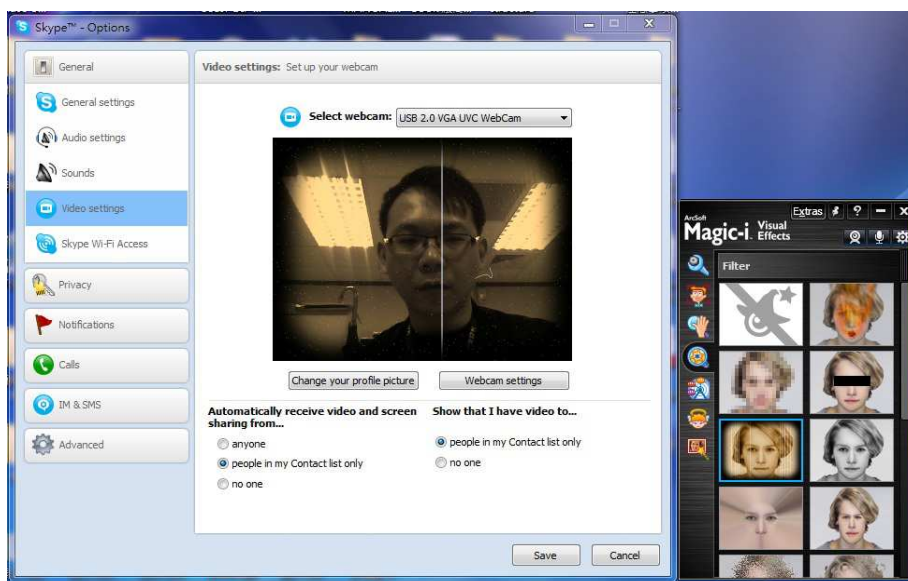

2.2.4 Temă

Această funcție adaugă o ilustrație amuzantă pe fundalul camerei dvs. video. Programul recalculează automat marginile și alte elemente tematice astfel încât să se potrivească feței dvs.

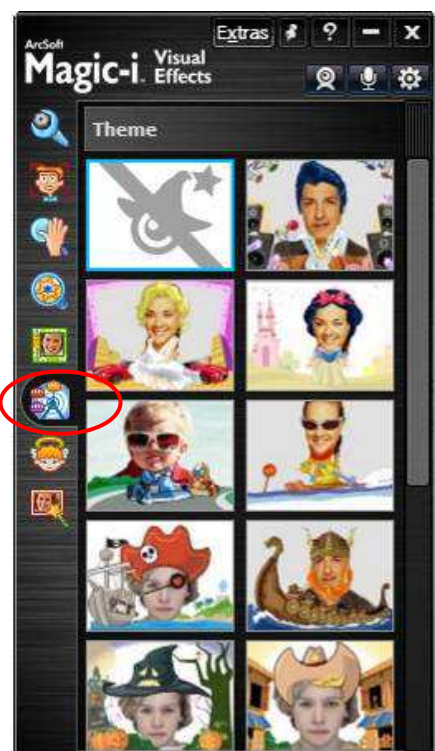


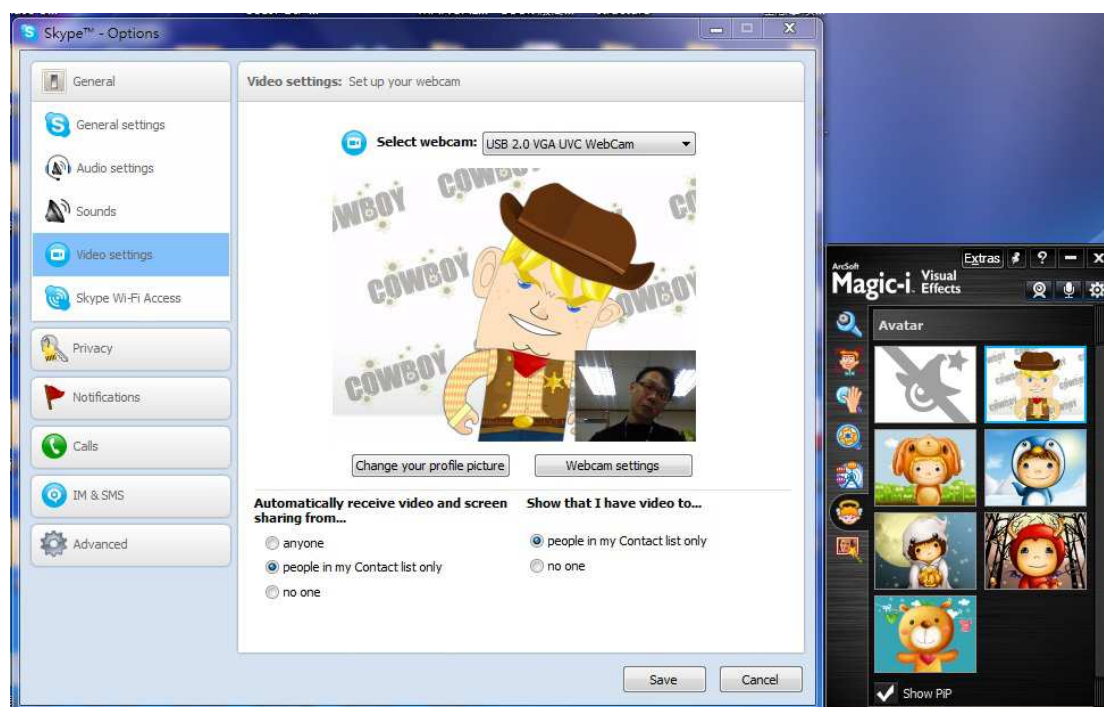
1. Faceți clic pe  pentru a merge la secțiunea Temă.
2. Selectați-o pe cea pe care doriți să o utilizați în aplicația camerei dvs. web sau în programul messenger cu video chat.
3. Faceți clic pe "Niciun efect" (prima imagine în miniatură) pentru a dezactiva funcția Temă.

2.2.5 Avatar

Această funcție vă permite să selectați un avatar și să îl faceți să apară ca eul dvs. virtual. Avatarul vă mimează expresiile faciale în timpul discuției.



1. Faceți clic pe  pentru a merge la secțiunea Avatar.





(Imaginea utilizată în Skype)

2. Selectați-o pe cea pe care doriți să o utilizați în aplicația camerei web sau în programul messenger cu video chat. Bifați opțiunea **"Afișare PiP"** pentru a vă afișa fața într-o fereastră separată din colțul dreapta-jos al ecranului. Puteți, de asemenea, să faceți clic pe **"Creare..."**, pentru a selecta o poză din computer și a o face avatarul dvs. personal.
3. Faceți clic pe **"Niciun efect"** (prima imagine în miniatură) pentru a dezactiva funcția Avatar.

2.2.6 Îmbunătățire

Utilizați instrumente de îmbunătățire pentru ca filmul dvs. să aibă luminozitatea și contrastul mai mare.

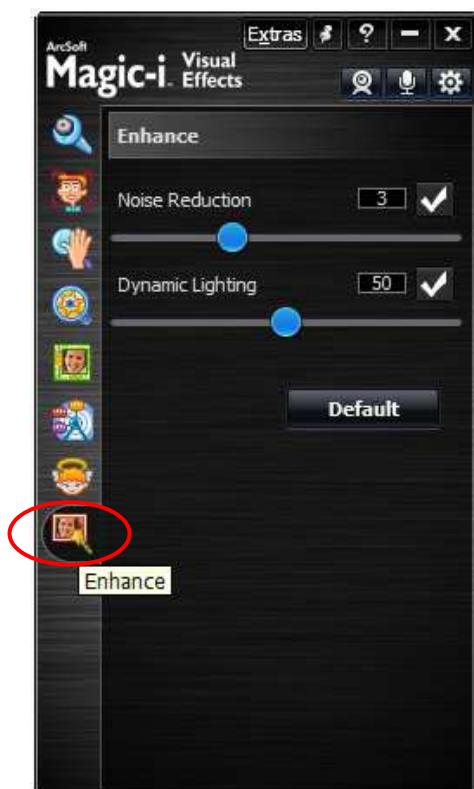

1. Faceți clic pe  pentru a merge la secțiunea de Îmbunătățire.
2. Bifați instrumentele pe care doriți să le utilizați și configurați parametrii relevanți.
Reducerea zgomotului – Faceți clic și trageți de cursor pentru a reduce zgomotul.
Iluminat dinamic – Faceți clic și trageți de cursor pentru a ajusta iluminatul.
Standard – Readuceți valorile de reducere a zgomotului și de iluminat dinamic la configurările standard.

3. Instrumente suplimentare



Extra

Meniul Extra vă oferă acces la unele dintre serviciile noastre valoroase și la informații despre produs. Pentru a accesa aceste opțiuni, este necesară o legătură live la Internet.

Mai multe produse ArcSoft

Primiți oferte speciale la programele noastre.

Actualizări și patch-uri

Utilizați ArcSoft Connect pentru a verifica dacă există actualizări sau patch-uri disponibile pentru programul dvs.

Actualizări disponibile

Aflați despre cele mai recente actualizări ale programului dvs.

Trimiteți-ne feedbackul dvs.

Spuneți-ne ce credeți despre programul nostru și ajutați-ne să îl îmbunătățim.

Vizitați ArcSoft.com

Mergeți la www.arcsoft.com pentru a afla mai multe despre compania și produsele noastre.

Despre

Mergeți la pagina cu informații despre programul dvs.




Mereu deasupra

Faceți clic pentru a-i permite ferestrei Magic-i Visual Effects să apară mereu în prim-plan.

Faceți clic din nou pe iconiță pentru a dezactiva opțiunea.



Privat


Faceți clic pe iconița aceasta pentru a afișa un mesaj în locul scenei dvs. video. Iconița se transformă în . Faceți clic pe ea pentru a afișa scena video. Puteți selecta și o poză de-a dvs. pe care să o afișați cât ascundeți scena video când apăsați butonul "Privat". Consultați

Configurările sistemului, pentru a afla cum se personalizează.



Oprire microfon

Faceți clic pe această iconiță pentru a opri microfonul. Prietenii dvs. nu vor auzi ceea ce

spuneți. Iconița se transformă în . Faceți clic pe iconiță, pentru a activa microfonul.








Configurările sistemului

Faceți clic pe această iconiță pentru a stabili configurările efectelor și a selecta imaginile private.



Efecte



Bifați căsuța pentru a selecta modulele dorite. Trageți și eliberați pentru a stabili ordinea modulelor pe ecranul principal. Puteți, de asemenea, să folosiți butoanele oferite în program: faceți clic pe  pentru a muta modulul selectat în vârf; faceți clic pe  pentru a-l muta mai sus; faceți clic pe  pentru a-l muta mai jos; faceți clic pe  pentru a muta modulul la sfârșit; și faceți clic pe  pentru a reseta disponibilitatea modulelor și pentru a reveni la ordinea standard.

Privat



Faceți clic pe  pentru a adăuga o imagine în căsuța cu fotografii. Când opțiunea "privat" este activată, imaginea selectată va fi afișată în locul scenei video. Faceți clic pe  pentru a șterge imaginea selectată din căsuța cu fotografii.

Când ați terminat, faceți clic pe "OK" pentru a salva configurările; sau faceți clic pe

"Anulare" oricând doriți să ieșiți fără să salvați.

***Notă:** Opțiunea Lansare WebCam Companion apare doar dacă ArcSoft WebCam Companion™ a fost instalată înainte de pornirea programului Magic-i Visual Effects. ArcSoft WebCam Companion este o aplicație simplă și puternică folosită pentru a edita, imprima și împărtăși pozele și filmele direct de pe camera dvs. web. Pentru mai multe informații despre WebCam Companion, puteți vizita www.arcsoft.com.

4. ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Î: Trebuie să selectez mai întâi o cameră web?

R: Nu. Începeți orice conversație video și Magic-i Visual Effects se va lansa automat.

2. Î: Ce tipuri de camere web sunt suportate în prezent de Magic-i Visual Effects?

R: Sunt suportate toate camerele web Microsoft WDM și compatibile cu drivere UVC.

3. Î: De ce nu există dispozitive în lista de dispozitive?

R: Verificați dacă a fost instalat corespunzător un dispozitiv fizic. Poate fi nevoie să verificați și dacă este conectat bine la computerul dvs. cablul USB al dispozitivului.

4. Î: De ce nu pot previzualiza un film după ce este selectată o cameră web sau un fișier media?

R: Se poate întâmpla din următoarele două motive:

- Este posibil ca Magic-i Visual Effects să fie oprit. Porniți-l din meniul Start.
- Magic-i Visual Effects poate fi corupt. Ar putea fi nevoie să îl reinstalați.

5. Î: Care sunt configurările disponibile pentru zoom?

R: Magic-i Visual Effects suportă opțiuni de zoom de la 1.0x la 3.0x.

6. Î: De ce apare o manșetă transparentă peste videoclip?

R: În cazul în care copia dvs. a Magic-i Visual Effects nu este activată, o manșetă transparentă cu text va apărea peste videoclip. În afara acestei manșete, nu există alte limitări.