

## **Indice**

---

Caratteristiche dell' WideCam 1050.....	2
Impostare l'apparecchio.....	2
Impostazione I.P.M (Image Protection Mechanism).....	3
Utilizzo dell'Applicazione Instant Messenger.....	3
Webcam Companion 4 (per registrazioni in HD).....	4
Come usare Companion Webcam 4.....	4-8
Soluzione Problemi per web camera.....	9
Arcsoft MiVE.....	10-22

**Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei**

Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente.

Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei:

- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

**Caratteristiche dell' WideCam 1050**

Fate l'esperienza di una web camera con visione notturna ad infrarossi e senza driver, l'WideCam 1050! Collegatela ad un USB port ed avviate la video chat immediatamente durante il giorno o la notte!

**Impostare l'apparecchio**

WideCam 1050 supporta UVC (USB Video Class) che funziona plug and play in Windows7, XP SP2, Vista o Mac 10.4.9 o più avanzato senza l'uso di un driver.

1. Assicurarsi che il vostro sistema PC OS sia Windows7, XP SP2, Vista o Mac 10.4.9 o più avanzato.
2. Collegare l' WideCam 1050 ad un USB port.
3. WideCam 1050 è ora pronto per l'uso con qualsiasi applicazione. Può funzionare correttamente con qualsiasi video chat software che supporta la caratteristica video. Se utilizzate il Mac OS, potete utilizzare iChat per online chatting.

**Scatto Foto con Windows XP SP2 e Vista:**

1. Cliccare doppio sul simbolo My Computer. O cliccare Start → My Computer.
2. Ora cercate e cliccate doppio su "USB Video Device", poi potete iniziare a scattare foto.


**NOTA**

- Per controllare se il sistema Windows XP è SP2 (Service Pack 2).
  - Cliccare sul simbolo **My Computer** sul vostro desktop o nel menu Windows Start.
  - Quando appare il menu, cliccare **Proprietà**.
- Se il vostro sistema Windows XP non è SP2 (Service Pack 2), andate sul sito web <http://www.microsoft.com> per aggiornare la vostra versione.

### Impostazione I.P.M (Image Protection Mechanism)

**Questa caratteristica impedisce a qualsiasi persona di accedere nel vostro sistema ed utilizzare la web cam.**

1. Installare il Genius Utility dal CD
2. Dopo aver installato il Genius Utility, troverete un simbolo Genius Utility sul sistema
3. Quando accendete la web cam, il sistema mostrerà un dialogo per chiedervi "Volete aprire l'immagine dalla web cam?" Premere "Sì" per aprire l'immagine. Qualsiasi hacker non può accendere la vostra webcam perché non possono premere "Sì". Questo mantiene la vostra webcam al sicuro.
4. Ogni volta che accendete la web cam, il sistema chiederà di nuovo se volete evitare qualsiasi invasione di hacker.

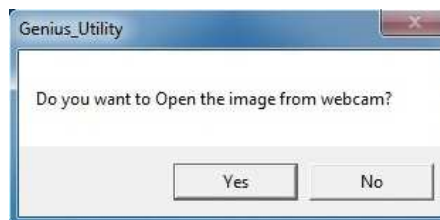

### Utilizzo dell'Applicazione Instant Messenger

- **MSN Messenger**
  - a. Per una funzione live video, vi servirà la versione MSN Messenger 6 o più avanzata. Se non ce l'avete, siete pregati di far riferimento al sito web: <http://messenger.msn.com> per scaricarla.
  - b. Ora, iscrivetevi al servizio MSN Messenger.
  - c. Scegliete un amico dalla rubrica e Cliccate su "OK" per confermare.
  - d. Cliccare doppio sui vostri amici, che sono disponibili in chat. Cliccare sul simbolo della webcam.
  - e. Il vostro amico allora riceverà un messaggio d'invito. Quando il vostro amico conferma la chiamata, si avvia la video chat.
  - f. Per ulteriori informazioni, far riferimento al sito web <http://messenger.msn.com>.
- **Yahoo Messenger**
  - a. Scaricare Yahoo Messenger su <http://messenger.yahoo.com> e ultimare al registrazione, se non l'avete già fatto.
  - b. Entrare in Yahoo Messenger.
  - c. Dal window principale, cliccare su Tools menu, poi selezionare "Avvia la Webcam".
  - d. Cliccare destro su un nome della vostra Lista Messenger e scegliere "View Webcam".
  - e. Il vostro amico allora riceverà un messaggio d'invito. Quando il vostro amico clicca SI, la video chat verrà avviata.
  - f. Per ulteriori informazioni, far riferimento al sito web <http://messenger.yahoo.com>.



#### **NOTA**

- Assicurarsi di avere già collegato la web cam al computer prima di avviare programmi di video conferenza o video chat.
- Assicurarsi di avere chiuso altri programmi webcam prima di avviare programmi di video conferenza o video chat.

**Webcam Companion 4 (per registrazioni in HD)**




Questa semplice applicazione vi rende più facile lo scatto di foto e la realizzazione di video direttamente dalla vostra webcam. Avete persino la possibilità di scattare una foto vostra nella quale il vostro viso viene morphed da quello nel template che avete selezionato. Il programma offre inoltre template e layout per personalizzare le vostre foto e stamparle o inviarle tramite email per condividerle con la vostra famiglia e amici! Il WCC4 può registrare video HD da una webcam fino a 720p HD 30fps.

**Requisiti del Sistema**

Assicurarsi che il vostro PC soddisfi i seguenti minimi requisiti di sistema prima di avviare il **Webcam Companion 4**

	Minimo	Raccomandato
Hardware		
CPU	Intel® Core™2 Duo 2.2 GHz	Intel® Core™2 Quad2.83 GHz
RAM	256 MB	1G DDR2
Spazio Disco	500 MB	1GB
DirectX	DirectX 9	DirectX 10
Software		
Sistema Operativo	Windows XP/Vista/7	
DirectX	DirectX 9 o più avanzato	





**Come usare Companion Webcam 4**

	<b>Scatto</b> La modalità vi permette di scattare una foto o realizzare un video dalla vostra webcam.
	<b>Fun Frame</b> Questa funzione può personalizzare le vostre foto con vari template e layout.
	<b>Modalità Edit</b> Offre funzioni che aiutano a migliorare i vostri scatti e video, e salvare i file modificati sul vostro disco locale.

## Modalità Scatto

Sullo schermo Previsione Scatto, potete visionare live video dalla webcam. Gli strumenti Scatto mostrati in questa sezione vi permettono di realizzare file media.









	<b>Pieno Schermo</b> Mostra la previsione del video corrente o filmato live a pieno schermo. Premere il pulsante ESC per uscire dalla modalità schermo pieno.
	<b>Impostazione</b> Regolare le vostre impostazioni di scatto come per esempio formati immagine e video, qualità, apparecchi, numero di scatti in burst, ecc.
	<b>Impostazione Webcam</b> È possibile visionare e modificare le impostazioni/proprietà della vostra webcam. Le opzioni qui varieranno a secondo del vostro apparecchio. Consultare la documentazione dell'apparecchio per dettagli sulle opzioni disponibili.
	<b>Collegamento/Scollegamento</b> Collegare o scollegare la vostra camera.

	<b>Scatta Foto</b> Scatta una foto dalla webcam.
	<b>Burst</b> Scatta molteplici immagini in rapida successione. Cliccare il simbolo "Impostazioni" per definire il numero di immagini da scattare in ogni burst.
	<b>Snapshot</b> Cliccare per avviare il processo di auto-snapshot con il gesto del segno V. Se il programma individua il gesto del segno V dopo lo scatto di una foto con visi di persone, continuerà ad individuare se qualcuno ha gli occhi chiuso nella foto o no. Se questo sarà il caso, apparirà un messaggio che chiederà se si vuole salvare o cancellare la foto.
	<b>Registrazione Video</b> Avviare la registrazione video dalla vostra camera. Il pulsante cambierà su "Arresta Registrazione " mentre si sta registrando. Cliccarlo di nuovo per arrestare la registrazione. Il tempo di registrazione apparirà in alto sullo schermo della sezione di previsione.
	<b>Registrazione Audio</b> Cliccare questo pulsante per registrare audio con la vostra camera. Il pulsante cambierà su " Arresta Registrazione " mentre si sta registrando. Cliccare di nuovo per arrestare la registrazione. Il tempo di registrazione apparirà in alto sullo schermo della sezione di previsione.
	<b>Annotazione Live</b> Aggiungere annotazioni ad un video live. Dopo che le annotazioni sono state aggiunte, potete cliccare su "Scatta Foto" per salvarle come una foto; o se no potete cliccare su "Registrazione Video" prima di avviare il processo di registrazione dell'intera annotazione come un video clip.
	<b>Visione in anteprima dei File Media</b> Lanciare il Photo Viewer o Media Player per visionare le foto o video selezionati dall'album corrente.
	<b>Trova Soggetto</b> Andare sulla location ove mantenete l'archivio dei vostri file.

## Modalità Fun Frame

La funzione Fun Frame può personalizzare le vostre foto con vari template e layout. Semplicemente scegliete il vostro template o layout preferito per personalizzare le vostre foto e cliccate per stamparlo o inviarlo alla vostra famiglia e amici.



	<b>Snap shot</b> Cliccare per avviare il processo di auto-snapshot con l'individuazione della posa.
	<b>Scatta Foto</b> Scatta una foto dalla webcam.
	<b>Visione in anteprima dei File Media</b> Lancia il Photo Viewer o Media Player per visionare le foto o i video selezionati dall'album corrente.
	<b>E-mail</b> Inviare via E-mail le foto scattate o i video realizzati come allegati dal vostro programma e-mail.
	<b>Stampa</b> Stampa le tue foto per condividerle con amici e famiglia.
	<b>Sensibilità Individuazione Posa</b> Trascinare lo slider per regolare la sensibilità per la funzione dell'Individuazione Posa.

## Modalità Edit













La Modalità Edit offre funzioni che servono a migliorare le vostre foto scattate e video realizzati, e salvare i file modificati sul vostro disco locale.





	<b>Trova Soggetto</b> Andare sulla location ove mantenete l'archivio dei vostri file.
	<b>E-mail</b> Inviare via E-mail le foto scattate o i video realizzati come allegati dal vostro programma e-mail.
	<b>Stampa</b> Stampa i tuoi scatti per condividerli con amici e famiglia.
	<b>Cancella</b> Rimuove i file selezionati dall'album corrente. Quando cancellate un thumbnail dagli album, il file corrispondente verrà anch'esso rimosso dal vostro disco locale.
	<b>Fare Upload su Twitter</b> Fare upload il file editato su Twitter per via che altri lo vedano.
	<b>Fare Upload su Flickr</b> Fare upload il file editato su Flickr per via che altri lo vedano.
	<b>Fare Upload su YouTube</b> Fare upload il video file editato su YouTube per condividerlo con i vostri amici.
	<b>Auto Miglioramento</b> Cliccare il pulsante dell'Auto Miglioramento per migliorare la qualità generale delle vostre immagini con un singolo click.
	<b>Regola Luminosità</b> Trascina lo slider per illuminare o incupire la vostra immagine.
	<b>Regola Contrasto</b> Trascina lo slider per regolare il contrasto di una foto manualmente.



	
	<b>Regola Offuscamento</b> Trascina lo slider per smussare gli angoli o rendere più nitide le aree offuscate.
	<b>Zoom In</b> Allargare la foto attiva entro l'area di previsione.
	<b>Zoom Out</b> Ridurre le dimensioni della foto attiva entro l'area di previsione.
	<b>Ruotare a Sinistra 90</b> Ruotare la foto attiva di 90 gradi in senso antiorario.
	<b>Ruotare a Destra 90</b> Ruotare la foto attiva di 90 gradi in senso orario.
	<b>Gira</b> Crea un'immagine a specchio della foto.
	<b>Undo</b> Undo l'ultima azione. Potete utilizzare questo comando per correggere un errore.
	<b>Redo</b> Questo comando annulla l'ultimo comando Undo.
	<b>Ridimensiona</b> Ridimensiona la foto attiva. Una finestra apparirà ove potrete digitare i valori per la larghezza ed il peso della foto, o scegliere di Mantenere il Quoziente Aspect.
	<b>Taglia</b> Rimuove aree non volute dell'immagine. Utilizzare lo Strumento Taglia per definire un'area rettangolare o quadrata. Una volta che l'area viene definita, l'area fuori dalla selezione diventerà nera. Cliccare il pulsante Taglia che si trova sotto l' area Previsione per applicare l'operazione del taglio.
	<b>Annotazione Immagine</b> Aggiungere annotazioni ai file scattati.

### Soluzione Problemi

**Q1: Il mio computer non può individuare la web camera quando collegata con un cavo esteso USB.**

Soluzione:

- Collegare la web camera direttamente all'USB port del vostro computer. Assicurarsi che la web camera sia collegata all'USB port nel retro del vostro computer. Alcuni USB port nella parte frontale dei computer potrebbero non fornire alimentazione a sufficienza per la vostra web camera.

**Q2: Le risorse di sistema riservate all'USB port sono insufficienti, causando l'inabilità di funzione del sistema.**

Ci sono troppi apparecchi nel sistema, causando problemi IRQ con il controllore USB del sistema. Eseguire quanto segue:

- Rimuovere alcuni apparecchi USB dal sistema.
- Riavviare il sistema.
- Il computer riposiziona le risorse.

**Q3: La web camera non si accende o il computer si riavvia per nessuna ragione apparente.**

È possibile che abbiate un apparecchio USB che consuma troppa energia dal vostro computer. Questo può succedere specialmente quando si collega apparecchi USB ad un USB hub passivo o auto-alimentato. Appare una finestra dialogo **Corrente USB Hub Oltrepassata**.

Provare quanto segue:

- Collegare la web camera direttamente all'USB port del vostro computer.
- Utilizzare un USB hub con un'alimentazione esterna.

## **1. Introduzione**

Benvenuti all' ArcSoft Magic-i Visual Effects, una collezione di webcam plug-ins potenti e ricchi di caratteristiche che vi permettono di migliorare la qualità video ed aggiungono effetti video in tempo reale. Questo programma semplice e facile da usare funziona con le vostre applicazioni webcam ed i vari video chat messenger, permettendovi di applicare cornici, effetti, temi, e migliorie al vostro video.

Questo manuale vi guida attraverso le principali funzioni del programma e spiega le modalità d'uso con le applicazioni webcam ed i vari video chat messenger.

Non dimenticare il file Aiuto incorporato. Potete accedere ad esso attraverso il menu Aiuto che si trova in alto sullo schermo del programma. Spiega ogni pulsante ed opzione. Questo manuale vi indicherà come eseguire le operazioni più comuni ed è possibile che non copra ogni comando individuale. Utilizzare il manuale ed il file Aiuto insieme per ottenere il massimo dall'applicazione.

**Nota: Non potete utilizzare i programmi MiVE e WCC4 in contemporanea.**


## 1.1 Avvia gli Effetti Ottici Magic-i

Prima di lanciare il programma, assicurarsi che un' applicazione webcam (come per esempio ArcSoft WebCam Companion™) o un programma di video chat sia stato lanciato. Esistono vari modi per lanciare gli Effetti Ottici Magic-i:

- Cliccare doppio sul simbolo Effetti Ottici Magic-i sul desktop o cliccare destro sul simbolo e selezionare "**Apri**".



- Cliccare Avvia -> Tutti i Programmi -> ArcSoft Magic-i Visual Effects 2 -> Magic-i Visual Effects 2.
- Cliccare doppio sul simbolo Effetti Ottici Magic-i che si trova sulla barra del sistema.
- Cliccare destro sul simbolo Effetti Ottici Magic-i sulla barra del sistema e selezionare "**Lancia Effetti Ottici Magic-i**".

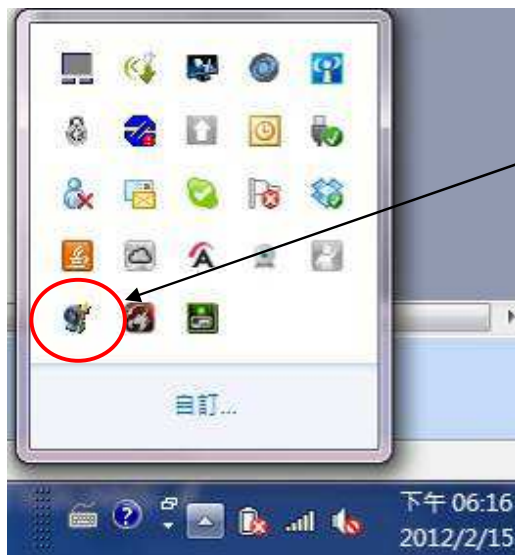

**Programma MiVE**

***Nota:** Per ulteriori informazioni su quanto riguarda il menu con click destro, fare riferimento al "Capitolo 3 Strumenti Supplementari".*

## 1.2 Esci dagli Effetti Ottici Magic-i

- Cliccare il pulsante "**Chiudi**" che si trova sull'angolo in alto a destra della finestra dell'applicazione per minimizzare il programma sulla barra del sistema. Il programma Effetti Ottici Magic-i continua a funzionare sullo sfondo, permettendovi di visionare in previsione in tempo reale gli effetti video dentro ad altre applicazioni.



- Cliccare destro sul simbolo Effetti Ottici Magic-i sulla barra del sistema e selezionare "**Esci**" per abbandonare completamente l'applicazione.


## 2. Utilizza gli Effetti Ottici Magic-i con le Applicazioni della Webcam


Prima di utilizzare gli Effetti Ottici Magic-i, assicurarsi che:

- Un'applicazione webcam o video chat messenger sia attiva.
- Gli Effetti Ottici Magic-i verranno lanciati.

### 2.1 Prima di Iniziare

Prima di applicare qualsiasi effetto ottico, bisogna impostare i relativi parametri sulla vostra webcam.

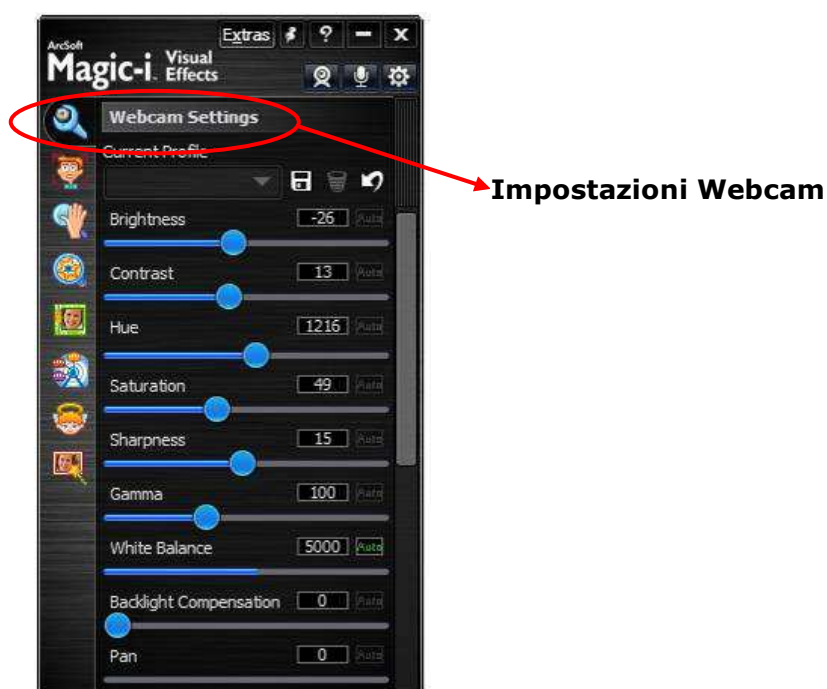

1. Cliccare  per accedere alla sezione **Impostazioni Webcam**.
2. Trascinare le barre di slittamento o inserire un valore nel Campo dei Valori per cambiare le impostazioni, incluse la Luminosità, Contrasto, Tonalità, Saturazione, Nitidezza, Gamma, Equilibrio Bianco; o cliccare il pulsante "**Auto**" in ogni impostazione per lasciare che il programma imposti automaticamente il valore più adeguato. Potete inoltre selezionare "**Rivolta a Specchio**" per rivoltare in orizzontale l'oggetto selezionato.
3. Potete inoltre gestire i vostri profili webcam personali con i seguenti strumenti:

#### **Profilo Corrente**

Selezionare un profilo dalla lista dei profili da usare come impostazione corrente della webcam.



#### **Salva Come**

Cliccare questo pulsante ed inserire un nome nel dialogo per salvare le impostazioni correnti come profilo.

**Cancella**

Cancella il profilo corrente.

**Default**


Riporta tutte le impostazioni al valore default.

## 2.2 Applica Diversi Effetti Ottici


Ogni funzione degli Effetti Ottici Magic-i (Rilevamento Facciale, Zoom Digitale, Filtro, Cornice, Tema, Avatar, Miglioria, Maschera, ecc.) può funzionare con le applicazioni della vostra webcam o i vari video chat messenger come Microsoft Windows Live Messenger, Yahoo Messenger o Skype.

### 2.2.1 Rilevamento Facciale

. Il Rilevamento Facciale può migliorare il meccanismo di focalizzazione di una foto camera permettendo ad essa di riconoscere e rilevare il viso della persona mentre si muove sullo schermo

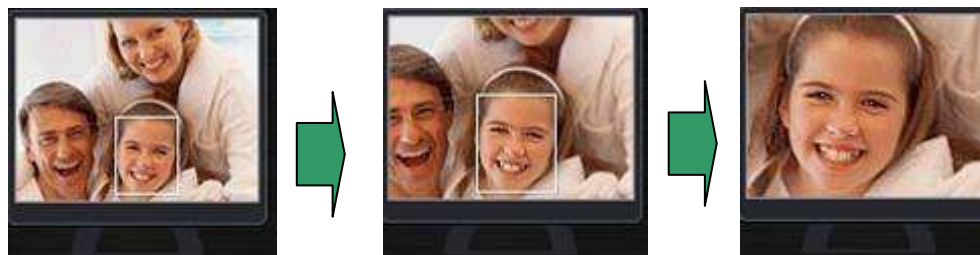






1. Cliccare  per andare sulla sezione di Rilevamento Facciale.
2. Selezionare varie opzioni per attivare/disattivare il Rilevamento Facciale.  
**Off** – Disattiva la caratteristica del Rilevamento Facciale.  
**Singolo** – Utilizzare questa opzione per focalizzare su un singolo viso quando appaiono vari visi sulla scena video. Cliccare su questa opzione ed il programma individuerà il primo viso. Per selezionare un altro viso, cliccare semplicemente il pulsante "**Prossimo**" che si trova a fianco.  
**Multiplo** – Utilizzare questa opzione quando vari visi appaiono sulla scena video. Cliccare questa opzione ed il programma individuerà la miglior angolazione per mostrare tutti i visi.

## 2.2.2 Zoom Digitale 3X


Lo Zoom Digitale offre opzioni per la manipolazione digitale della vostra camera.



1. Cliccare  per accedere alla sezione dello Zoom Digitale.
2. Cliccare  o  per fare zoom in e out nel video. Fare zoom in per ottenere un primo piano del video; fare zoom out per visionare l'intero video o immagine.
3. Muovere la scatola rossa per scegliere l'area nell'applicazione webcam o video chat messenger. Potete:
  - Cliccare e trascinare per muovere la scatola rossa direttamente.




- Cliccare i quattro tasti direzionali per muovere la scatola rossa.


4. Cliccare  per annullare tutti i cambiamenti.

***Nota:** Lo zoom digitale viene controllato da un software. Quando fate zoom in, è normale che l'immagine sia sfocata.*


## 2.2.3 Filtro

Potete selezionare effetti video divertenti che vi regaleranno qualche sorriso in più mentre state chattando online.

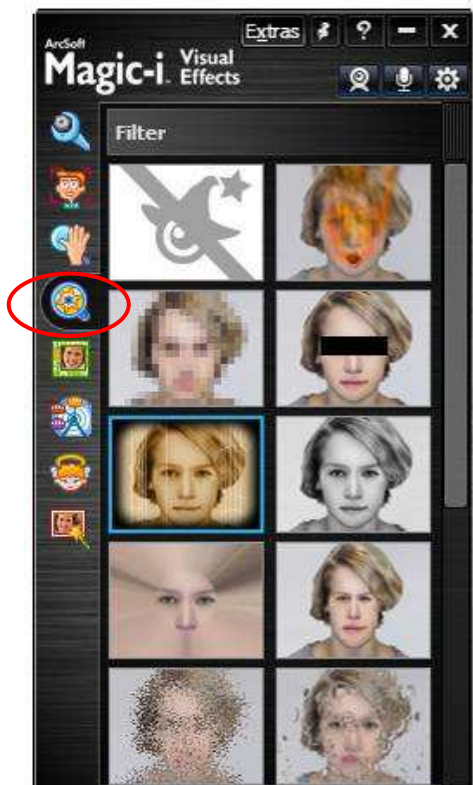

1. Cliccare  per accedere alla sezione Filtro.
2. Cliccare l'effetto di vostra scelta da applicare alla vostra scena video.
3. Cliccare "No Effetto" (il primo thumbnail) per disattivare la caratteristica Filtro.


***Nota:** L'effetto può essere utilizzato con Windows Live messenger, Skype o YAHOO messenger.*

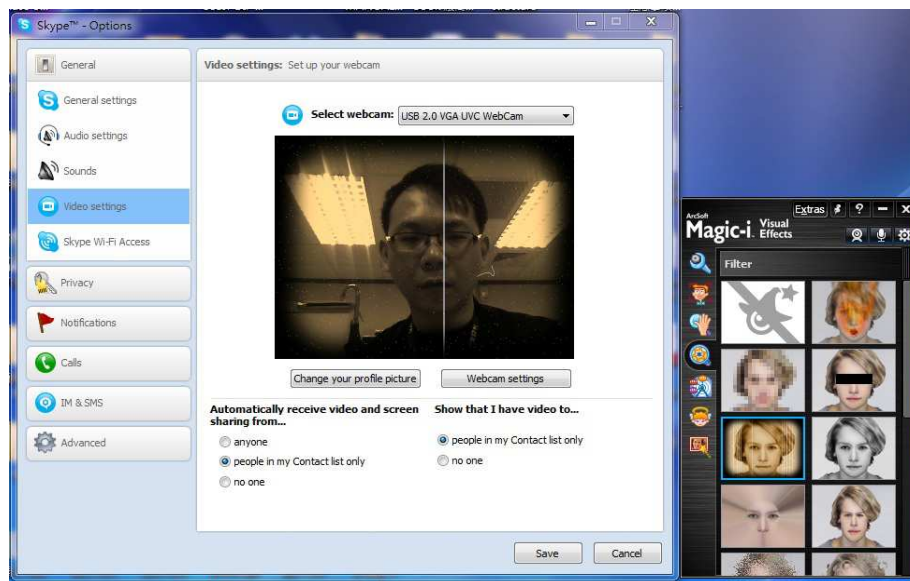

## 2.2.4 Tema

Questa caratteristica aggiunge come sfondo un'illustrazione divertente al vostro webcam video. Il programma automaticamente ridimensiona i bordi ed altri elementi del tema in modo che si adeguino al vostro viso.




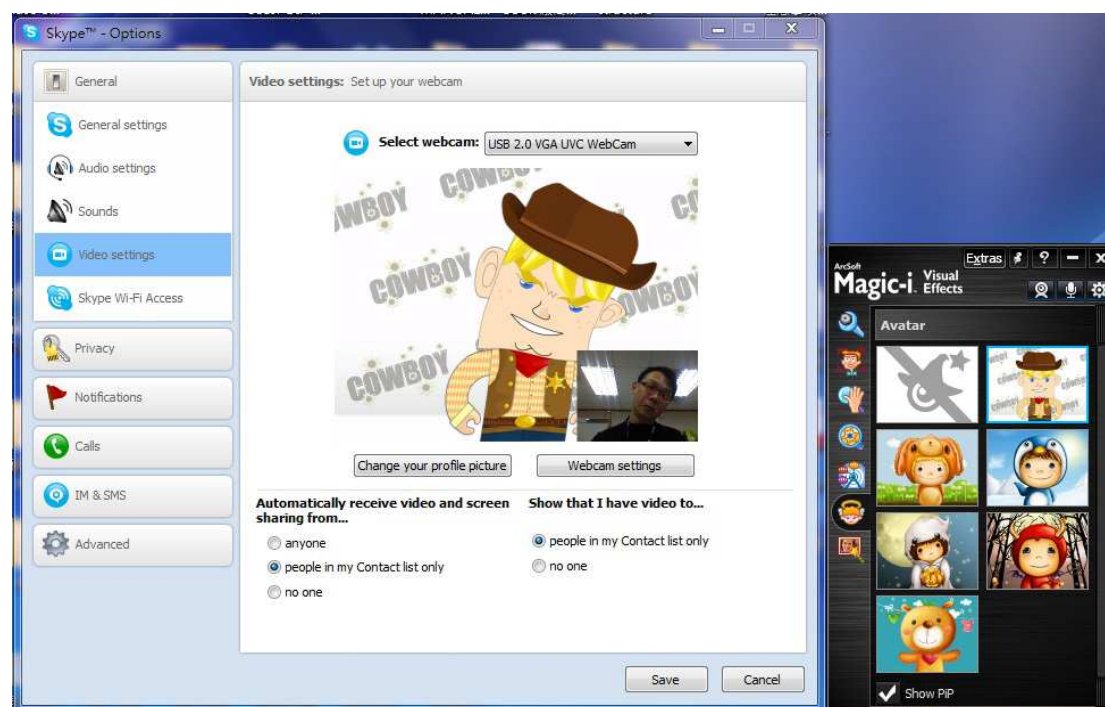
1. Cliccare  per accedere alla sezione Tema.
2. Selezionare quello che volete utilizzare con l'applicazione della vostra webcam o al video chat messenger.
3. Cliccare "No Effetto" (il primo thumbnail) per disattivare la caratteristica Tema.

## 2.2.5 Avatar

Questa caratteristica vi permette di selezionare un avatar e farlo apparire come il vostro "io virtuale". L'avatar segue le vostre espressioni facciali mentre state chattando.



1. Cliccare  per accedere alla sezione Avatar.



(L'immagine utilizza Skype)


2. Selezionare quello che volete utilizzare con l'applicazione della vostra webcam o video chat messenger. Cliccare sull'opzione "**Show PiP**" per mostrare il vostro viso in una


finestra separata che si trova nell'angolo in basso a destra sullo schermo. Potete inoltre cliccare "**Crea...**" per selezionare una foto dal vostro computer e trasformarla nel vostro avatar personale.

3. Cliccare "**No Effetto**" (il primo thumbnail) per disattivare la caratteristica Avatar

## 2.2.6 Miglioria

Utilizzare gli strumenti di Miglioria per rendere il vostro video più luminoso e dettagliato.

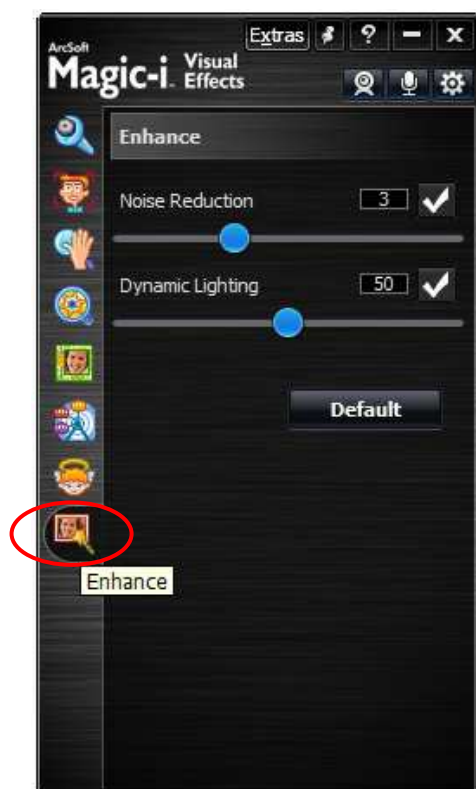

1. Cliccare  per accedere alla sezione Miglioria.
2. Posizionare un segno di spunta dietro agli strumenti che volete utilizzare ed impostate i relativi parametri.

**Riduzione Rumore digitale** – Cliccare e trascinare lo slider per ridurre il rumore.

**Luminosità Dinamica** – Cliccare e trascinare lo slider per regolare la luminosità.

**Default** – Regolare i valori della Riduzione Rumore e della Luminosità Dinamica nelle impostazioni default.

### 3. Strumenti Supplementari



#### Extra

Il menu degli Extra vi offre l'accesso ad alcuni dei nostri preziosi servizi ed informazioni sui prodotti. Per accedere a queste opzioni, serve una connessione live Internet.

##### Ulteriori Prodotti ArcSoft

Ottenete i nostri software a prezzi vantaggiosi.

##### Aggiornamenti e File per la correzione dei malfunzionamenti (Patch)

Utilizzare ArcSoft Connect per controllare se sono disponibili eventuali aggiornamenti o patch per il vostro software.

##### Potenziamenti Disponibili (upgrade)

Informatevi sugli ultimissimi potenziamenti per il vostro software.

##### Inviateci Feedback

Informateci sul vostro avviso riguardante il nostro software ed aiutateci a migliorarlo.

##### Visitate ArcSoft.com

Andate su [www.arcsoft.com](http://www.arcsoft.com) per informarvi maggiormente sulla nostra società e prodotti.

##### Per quanto riguarda

Andate sulla pagina informazioni del vostro software.




#### Sempre in primo piano

Cliccare per abilitare la finestra Effetti Ottici Magic-i in modo che appaia sempre in primo piano. Cliccare di nuovo sul simbolo per disattivarlo.




#### Privato

Cliccare su questo simbolo per far apparire un'immagine invece che la vostra scena video. Il simbolo cambia a . Cliccarlo per far apparire la scena video. Potete inoltre selezionare una vostra foto per nascondere il video quando premete il pulsante "**Privato**". Fare riferimento alle **Impostazioni Sistema** per imparare più cose sul come personalizzarlo.



#### Microfono Muto

Cliccare questo simbolo per mettere sul muto il microfono. Il vostro amico non sentirà cosa state dicendo. Il simbolo cambia in . Cliccare il simbolo per abilitare il microfono.



#### Impostazione Sistema






Cliccare questo simbolo per impostare la configurazione degli effetti e selezionare immagini



private.



## Effetti



Cliccare il quadretto del segno di spunta per selezionare i moduli che volete. Trascinare e lasciare l'ordine del modulo nello schermo principale. Potete inoltre utilizzare i pulsanti offerti dal programma: cliccare  per muovere il modulo selezionato in alto; cliccare  per muoverlo su; cliccare  per muoverlo giù; cliccare  per muovere il modulo in basso; e cliccare  per reimpostare la disponibilità dei moduli e per ordinare con default.

## Privato



Cliccare  per aggiungere un'immagine alla barra delle foto. Quando l'opzione privato è abilitata, apparirà l'immagine selezionata al posto della scena video. Cliccare  per rimuovere l'immagine selezionata dalla barra delle foto.

Quando siete pronti, cliccare **"OK"** per salvare le impostazioni; o cliccare **"Cancella"** in



qualsiasi momento per annullare senza salvare.

**\*Nota:** Il Lancio dell'opzione WebCam Companion appare solamente se l'ArcSoft WebCam Companion™ è stato installato prima di lanciare gli Effetti Ottici Magic-i. L'ArcSoft WebCam Companion è un'applicazione semplice e potente utilizzata per correggere, stampare, e condividere foto e video direttamente dalla vostra webcam. Per ulteriori informazioni su quanto riguarda il WebCam Companion, potete visitare [www.arcsoft.com](http://www.arcsoft.com).

## **4. Domande Frequenti**

1. **D:** Devo prima selezionare un'apparecchio webcam?

**R:** No, avviate semplicemente qualsiasi conversazione video e gli Effetti Ottici Magic-i verranno lanciati automaticamente.

2. **D:** Quali tipi di webcam vengono supportati correntemente dagli Effetti Ottici Magic-i?

**R:** Tutte le Microsoft WDM e UVC driver-compatibili webcam vengono supportate.

3. **D:** Perché non ci sono apparecchi nella lista degli apparecchi?

**R:** Controllate se l'apparecchio reale è stato installato correttamente. Inoltre forse servirà controllare se il cavo USB dell'apparecchio è ben collegato al vostro computer.

4. **D:** Perché non posso visionare in previsione i video dopo che un apparecchio webcam o un file media è stato selezionato?

**R:** Potrebbe essere provocato dalle seguenti due ragioni:

- Forse gli Effetti Ottici Magic-i non si sono avviati. Lanciarli dal Menu di Avvio.
- Forse gli Effetti Ottici Magic-i non sono stati installati correttamente. È possibile che serva installarli da capo.

5. **D:** Quali sono le impostazioni zoom disponibili?

**R:** Gli Effetti Ottici Magic-i supportano opzioni zoom da 1.0x a 3.0x.

6. **D:** Perché appare un banner trasparente sul video?

**R:** Se la vostra copia degli Effetti Ottici Magic-i non è stata attivata, un banner trasparente con testo apparirà sul video. A parte questo banner, non esistono altre limitazioni.