

**Table des Matières**

---

Caractéristiques du WideCam 320.....	2
Préparation de l'appareil.....	2
Réglage I.P.M. (mécanisme de protection de l'image).....	3
Utilisation de l'application de Messagerie Instantanée.....	3
Webcam Companion 4 Lite.....	4
Comment utiliser Webcam Companion 4.....	4-8
Dépannage de la webcam.....	8-9
Arcsoft MiVE.....	10-22

### **Symbole de collecte séparée dans les pays européens**

Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens :

- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat. Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.



## **Caractéristiques du WideCam 320**

La grande facilité d'utilisation de la fonction Plug & Play est intégrée dans votre WideCam 320 ! Branchez-la simplement sur un port USB et lancez instantanément votre vidéoconférence ! Aucun pilote n'est requis pour cette webcam USB Video Class.



## **Préparation de l'appareil**

**Votre WideCam 320 supporte le format UVC (USB Video Class) prêt à utiliser sous Windows 7, Vista, XP SP2 ou Mac 10.4.9 et supérieur sans recourir à l'installation d'un pilote.**

1. Assurez-vous que votre système d'exploitation est bien Windows 7, Vista, XP SP2 ou Mac 10.4.9 et supérieur.
2. Branchez votre WideCam 320 sur un port USB.
3. Votre WideCam 320 est désormais prêt à être utilisé avec n'importe quelle application.  
Vous pouvez l'utiliser avec tout logiciel de conférence supportant une fonction vidéo.  
Sous Mac, vous pouvez utiliser iChat pour vos discussions en ligne.

### **Capture d'instantanés sous Windows XP SP2:**

1. Double-cliquez sur l'icône Poste de travail. Ou cliquez sur Démarrer → Poste de travail.
2. Recherchez l'icône "Périphérique USB vidéo" et double-cliquez dessus ; vous pouvez maintenant capturer des instantanés.




### **NOTE**

- Pour vérifier si SP2 (Service Pack 2) est bien installé sous Windows XP :
  - Cliquez sur l'icône **Poste de travail** située sur le bureau ou dans le menu Démarrer de Windows.
  - Lorsque le menu s'affiche, cliquez sur **Propriétés**.
- Si SP2 (Service Pack 2) n'est pas installé sous Windows XP, visitez <http://www.microsoft.com> pour mettre votre version à niveau.

## **Réglage I.P.M. (mécanisme de protection de l'image)**

**Cette fonction permet de bloquer tout intrus tentant de pirater votre système et d'utiliser votre webcam.**

1. A partir du CD, installez le Gestionnaire des boutons.
2. Une fois ce Gestionnaire des boutons installé, son icône s'affiche dans votre zone de notification.
3. Lorsque vous allumez votre webcam, le système affiche une boîte de dialogue avec le message « Do you want to open the image from web cam ? » (Souhaitez-vous ouvrir l'image de la webcam ?). Cliquez alors sur « Yes » (oui) pour ouvrir l'image. Ce dispositif peut bloquer un pirate car celui-ci ne serait pas en mesure de cliquer sur « Yes ». Votre webcam est ainsi parfaitement sécurisée.
4. Chaque fois que vous allumez votre webcam, le système vous demandera si vous souhaitez bloquer toute intrusion.

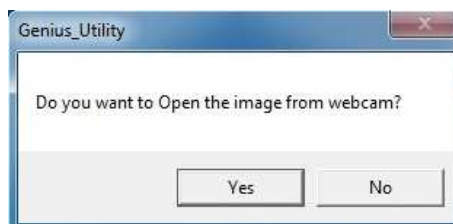

### Utilisation de l'application de Messagerie Instantanée

#### ■ MSN Messenger

- a. Pour une fonction vidéo *live* [directe], vous aurez besoin de MSN Messenger version 6 ou supérieure. En son absence, veuillez vous référer au site web: <http://messenger.msn.com> pour le télécharger.
- b. Puis enregistrez-vous sur le service MSN Messenger.
- c. Sélectionnez un ami dans la liste des contacts puis cliquez "OK" pour confirmer.
- d. Double-cliquez sur ceux de vos amis qui sont disponibles pour le *chat*. Cliquez sur l'icône webcam.
- e. Un message d'invitation est adressé à votre contact. A réception de sa confirmation, le *chat* vidéo démarre.
- f. Pour toute information complémentaire, veuillez vous reporter au site web <http://messenger.msn.com>

#### ■ Yahoo Messenger

- a. téléchargez Yahoo Messenger en vous connectant sur <http://messenger.yahoo.com> et complétez votre enregistrement si vous n'êtes pas en sa possession.
- b. Ouvrez Yahoo Messenger.
- c. A partir de la fenêtre principale, cliquez sur le menu Tools [outils], puis sélectionnez "Start My Webcam" [démarrez ma webcam].
- d. Par un clic droit sélectionnez un nom dans votre liste de contacts puis sélectionnez "View Webcam" [voir la webcam].
- e. Un message d'invitation est envoyé à votre interlocuteur. Dès que celui-ci clique sur YES, le *chat* vidéo commence.
- f. Pour toute information complémentaire, veuillez vous référer au site web: <http://messenger.yahoo.com>



#### NOTE

- Assurez-vous d'avoir bien branché votre caméra à l'ordinateur avant de commencer des programmes de conférence ou de *chat* vidéos.
- Assurez-vous aussi de fermer tous les autres programmes webcam avant de lancer un programme de conférence ou de *chat* vidéo.

### Webcam Companion 4 Lite


Cette petite application vous permet de capturer des photos et d'enregistrer des vidéos en toute simplicité directement depuis votre webcam. Vous avez même la possibilité de prendre une photo de vous-même et de la transformer grâce à la technologie du morphing via un modèle présélectionné. Ce programme met aussi à votre disposition des cadres vous permettant de personnaliser vos photos avant de les imprimer ou de les envoyer par email à votre famille et à vos amis ! L'application WCC4 prend en charge l'enregistrement vidéo HD depuis une webcam jusqu'à 720p HD 30fps.




## Configuration système requise

Avant d'exécuter **Webcam Companion 4**, vérifiez que votre PC est compatible avec les spécifications suivantes :

	Minimum	Recommandé
<b>Matériel</b>		
PROCESSEUR	Intel® Core™2 Duo 2,2 GHz	Intel® Core™2 Quad 2,83 GHz
RAM	256 Mo	1Go DDR2
Espace disque dur	500 Mo	1Go
DirectX	DirectX 9	DirectX 10
<b>Logiciel</b>		
Système d'exploitation	Windows XP/Vista/7	
DirectX	DirectX 9 ou supérieur	
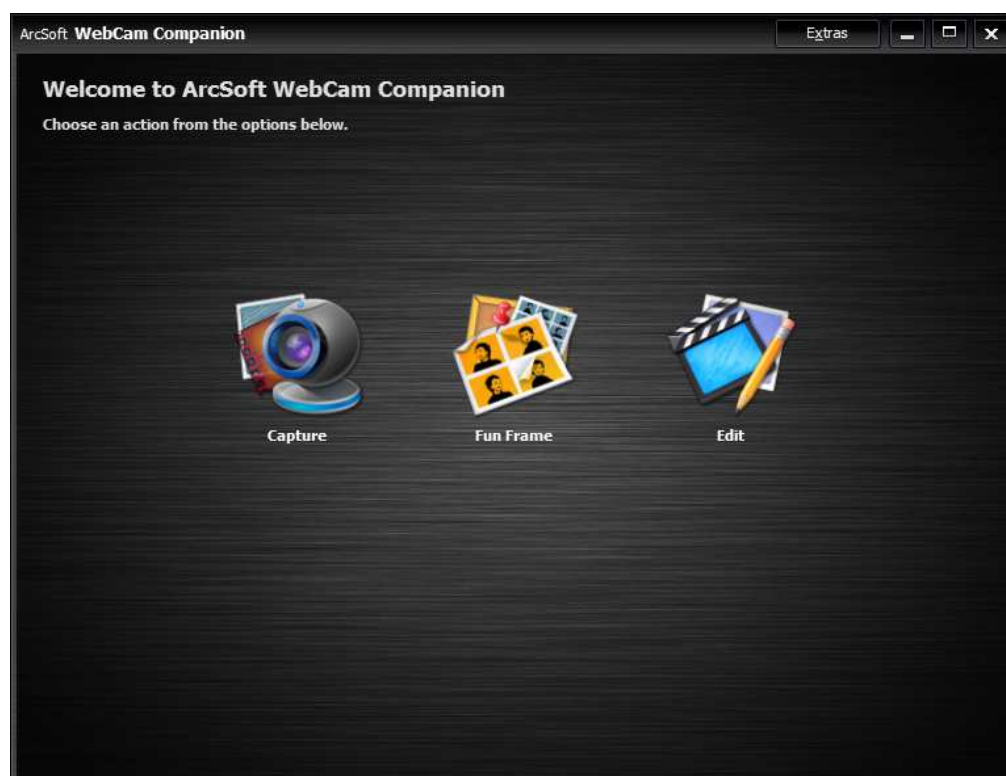
### Comment utiliser Webcam Companion 4






	<b>Capture</b> Cette fonction vous permet de capturer une image fixe ou une vidéo depuis votre webcam.
	<b>Cadres rigolos</b> Cette fonction vous permet de personnaliser vos photos à l'aide de divers cadres et modèles.
	<b>Édition</b> Cette icône vous donne accès à diverses fonctions permettant d'améliorer vos photos et vos vidéos avant de les enregistrer sur votre disque dur local.

## Module Capture

L'écran de prévisualisation de capture affiche en direct la vidéo de la webcam. Les outils de capture de cette section vous permettent de sauvegarder des fichiers multimédia.



	<b>Plein écran</b> Permet d'afficher la vidéo ou la prévisualisation en cours en mode plein écran. Appuyez sur le bouton ECHAP pour quitter le mode plein écran.
	<b>Réglages</b> Permet de régler les paramètres de capture tels que le format image et vidéo, la qualité, les périphériques, le nombre de photos du mode rafale etc.
	<b>Réglage webcam</b> Permet d'afficher et de modifier les réglages/propriétés de votre webcam. Les options disponibles dans cette section varient en fonction de votre webcam. Consultez la documentation de votre appareil pour plus de détails sur les options disponibles.
	<b>Branchement/Débranchement</b> Permet de brancher ou de débrancher votre appareil.
	<b>Capturer l'image</b> Permet de capturer une photo depuis la webcam.
	<b>Rafale</b> Permet de capturer rapidement plusieurs images d'affilée. Cliquez sur l'icône « Réglages » pour spécifier le nombre d'images à capturer par rafale.
	<b>Instantané</b> Cliquez sur ce bouton pour activer le processus d'auto-capture d'instantané sur détection du signe V. Lorsque le programme détecte le signe V après la capture d'un visage, il poursuivra la détection pour vérifier si un clignotement s'est ou non produit lors de la capture. S'il détecte un clignotement, un message s'affichera pour vous demander de sauvegarder ou d'annuler la capture.
	<b>Enregistrement vidéo</b> Cliquez sur ce bouton pour démarrer un enregistrement vidéo depuis votre webcam. Durant l'enregistrement, ce bouton se transforme en « Arrêt de l'enregistrement ». Cliquez une seconde fois sur ce bouton pour arrêter l'enregistrement. La durée de l'enregistrement s'affiche en haut de l'écran de prévisualisation.
	<b>Enregistrement audio</b> Cliquez sur ce bouton pour enregistrer l'audio depuis votre appareil. Durant l'enregistrement, ce bouton se transforme en « Arrêt de l'enregistrement ». Cliquez une seconde fois sur ce bouton pour arrêter l'enregistrement. La durée de l'enregistrement s'affiche en haut de l'écran de prévisualisation.






	<b>Annotation directe</b> Permet d'ajouter des commentaires à la vidéo. Une fois vos commentaires ajoutés, vous pouvez cliquer sur « Capturer l'image » pour les enregistrer sous forme de photo ; vous pouvez également cliquer sur « Enregistrement vidéo » avant de commencer vos annotations afin de les enregistrer sous forme de clip vidéo.
	<b>Prévisualisation des fichiers multimédia</b> Ouvre l'application d'affichage des photos ou le lecteur multimédia pour que vous puissiez consulter les photos ou vidéos sélectionnées dans l'album en cours.
	<b>Rechercher</b> Cette icône vous donne accès au dossier dans lequel sont enregistrés les fichiers de vos captures.

## Module Cadres rigolos

La fonction Cadres rigolos vous permet de personnaliser vos photos à l'aide de divers cadres et modèles.

Sélectionnez simplement votre cadre ou modèle préféré pour personnaliser vos photos avant de les imprimer ou de les envoyer par email à votre famille et à vos amis !



	<b>Instantané</b> Cliquez sur ce bouton pour activer le processus d'auto-capture d'instantané avec détection de pose.
	<b>Capturer l'image</b> Permet de capturer une photo depuis la webcam.
	<b>Prévisualisation des fichiers multimédia</b> Ouvre l'application d'affichage des photos ou le lecteur multimédia pour que vous puissiez consulter les photos ou vidéos sélectionnées dans l'album en cours.
	<b>E-mail</b> Permet d'envoyer vos photos ou vidéos par email en tant que pièces jointes grâce à votre programme de messagerie.
	<b>Imprimer</b> Permet d'imprimer vos photos pour les partager avec vos amis et votre famille.
	




**Niveau de sensibilité de détection de la pose**



Déplacez le curseur pour ajuster le niveau de sensibilité de la fonction de détection de la pose.




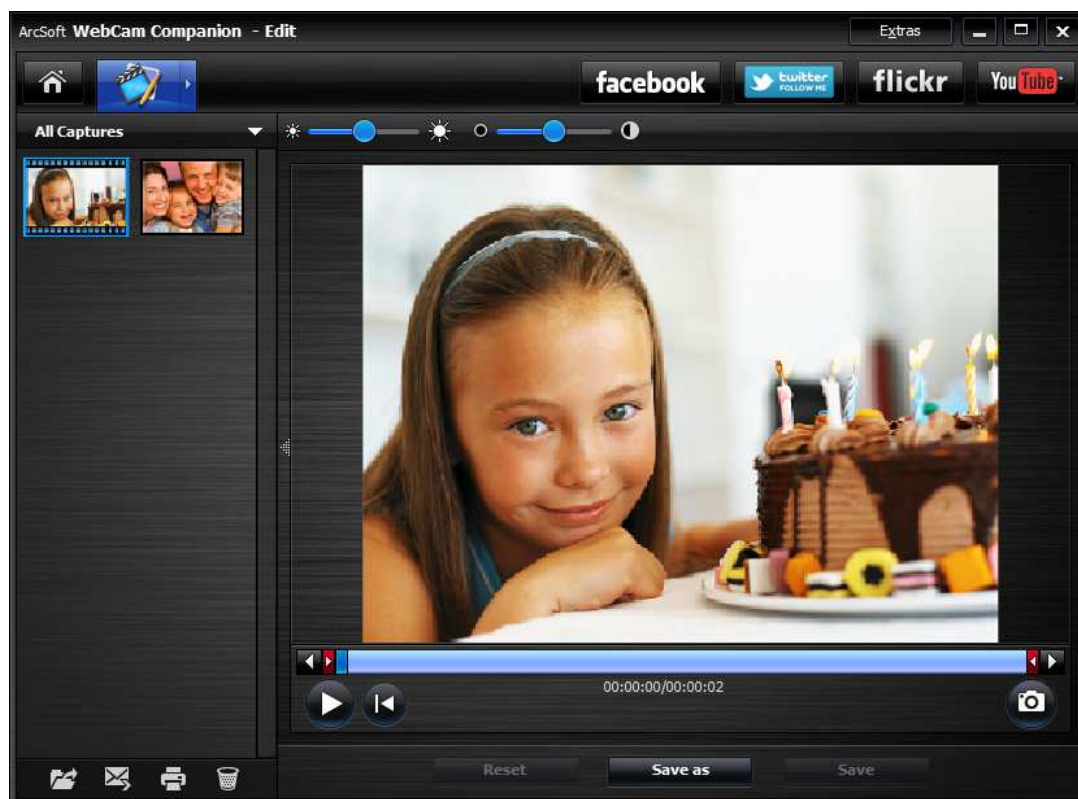







## Module Édition

Le module Édition vous donne accès à diverses fonctions permettant d'améliorer vos photos et vos vidéos avant de les enregistrer sur votre disque dur local.



	<p><b>Rechercher</b></p> <p>Cette icône vous donne accès au dossier dans lequel sont enregistrés les fichiers de vos captures.</p>
	<p><b>E-mail</b></p> <p>Permet d'envoyer vos photos ou vidéos par email en tant que pièces jointes grâce à votre programme de messagerie.</p>
	<p><b>Imprimer</b></p> <p>Permet d'imprimer vos photos pour les partager avec vos amis et votre famille.</p>
	<p><b>Supprimer</b></p> <p>Supprime le ou les fichiers sélectionnés de l'album en cours. Lorsque vous supprimez une représentation miniature dans un album, le fichier correspondant est également supprimé de votre disque local.</p>
	<p><b>Charger sur Twitter</b></p> <p>Permet de charger le fichier modifié sur Twitter pour le publier et le partager.</p>
	<p><b>Charger sur Flickr</b></p> <p>Permet de charger le fichier modifié sur Flickr pour le publier et le partager.</p>
	<p><b>Charger sur YouTube</b></p> <p>Permet de charger le fichier vidéo modifié sur YouTube pour le partager avec vos amis.</p>
	<p><b>Amélioration automatique</b></p> <p>Cliquez sur l'icône d'amélioration automatique pour optimiser la qualité globale de vos images en un seul clic.</p>

	
	<b>Réglage de la luminosité</b> Déplacez le curseur pour éclairer ou assombrir votre image.
	
	<b>Réglage du contraste</b> Déplacez le curseur pour régler manuellement le taux de contraste de votre photo.

	
	<b>Réglage du flou</b> Déplacez le curseur pour adoucir les angles ou accentuer les zones floues.
	<b>Zoom avant</b> Permet d'agrandir la photo sélectionnée dans la zone de prévisualisation.
	<b>Zoom arrière</b> Permet de réduire la taille de la photo sélectionnée dans la zone de prévisualisation.
	<b>Rotation de 90° à gauche</b> Fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens antihoraire.
	<b>Rotation de 90° à droite</b> Fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens horaire.
	<b>Inverser</b> Permet de créer une image miroir de la photo.
	<b>Annuler</b> Annule la dernière action. Vous pouvez utiliser cette fonction pour corriger une erreur.
	<b>Rétablir</b> Rétablit la dernière action.
	<b>Redimensionner</b> Permet de modifier les dimensions de la photo sélectionnée. Une fenêtre s'affiche automatiquement pour vous permettre de saisir les valeurs de largeur et de hauteur de la photo, ou de conserver les proportions.
	<b>Rogner</b> Permet de supprimer les parties superflues d'une image. Utilisez l'outil de rognage pour définir une zone rectangulaire ou carrée. Une fois cette zone définie, toutes les parties situées en-dehors de cette zone s'assombriront. Cliquez sur le bouton de rognage situé sous la zone de prévisualisation pour appliquer vos modifications.
	<b>Annotations</b> Permet d'ajouter des commentaires aux fichiers capturés.

## Dépannage

**Q1 : mon ordinateur ne parvient pas à détecter la webcam lorsque celle-ci est branchée à l'aide d'une rallonge USB.**

Solution :

- Branchez la webcam directement sur un port USB de votre ordinateur. Assurez-vous que votre webcam est branchée sur un port USB situé à l'arrière de votre ordinateur. Certains ports USB situés sur le devant des ordinateurs peuvent ne pas fournir une alimentation suffisante pour une webcam.

**Q2 : les ressources système allouées au port USB sont insuffisantes pour permettre au système de fonctionner correctement.**



Trop de périphériques sont branchés sur le système, ce qui engendre des problèmes IRQ avec le contrôleur USB du système.

Procédez comme suit :

- Retirez certains périphériques USB de votre système.
- Redémarrez le système.
- L'ordinateur réalloue automatiquement les ressources.

**Q3 : la webcam ne s'allume pas ou l'ordinateur redémarre sans raison apparente.**

Il se peut que l'un de vos périphériques USB utilise trop d'alimentation de la part de l'ordinateur. Ceci peut se produire tout particulièrement lorsque des appareils USB sont branchés sur un concentrateur USB passif ou autoalimenté. La boîte de dialogue

**'Dépassement de crête d'alimentation USB'** s'affiche alors.

Procédez comme suit :

- Branchez la webcam directement sur un port USB de votre ordinateur.
- Utilisez un concentrateur USB à alimentation externe.

# **1. Introduction**

Bienvenue dans l'univers d'ArcSoft Magic-i Visual Effets, un programme regroupant des plug-ins puissants et riches en fonctionnalités destinés aux webcams et vous permettant d'optimiser la qualité de vos vidéos et d'y ajouter des effets spéciaux en temps réel. Ce programme simple et convivial fonctionne avec vos applications pour webcam et logiciels de messagerie vidéo ; il vous permet d'enrichir vos vidéos en y ajoutant cadres, effets et thèmes.

Ce manuel va vous faire découvrir les principales fonctions du logiciel ainsi que la façon de les utiliser avec vos applications pour webcam et programmes de messagerie vidéo.

Et n'oubliez pas le fichier d'Aide intégré. Vous pouvez y accéder depuis le menu Aide situé en haut de l'écran de l'application. Vous y trouverez une description pour chaque bouton et option. Ce manuel va vous aider à utiliser les fonctions de base, mais peut ne pas couvrir l'intégralité des options disponibles. Pour une utilisation optimale de votre application, n'hésitez pas à consulter ce manuel ainsi que le fichier d'Aide.

**Remarque : l'utilisation simultanée d'un programme MiVE et WCC4 n'est pas possible.**


## 1.1 Ouvrir Magic-i Visual Effects

Avant de lancer le programme, assurez-vous qu'une application pour webcam (telle que ArcSoft WebCam Companion™) ou un programme de chat vidéo est déjà ouvert. Il existe plusieurs façons d'exécuter Magic-i Visual Effects :

- Double-cliquez sur l'icône Magic-i Visual Effects située sur le bureau, ou cliquez-droit sur cette même icône et sélectionnez « **Ouvrir** ».



- Cliquez sur Démarrer -> Tous les programmes -> ArcSoft Magic-i Visual Effects 2 -> Magic-i Visual Effects 2.
- Double-cliquez sur l'icône Magic-i Visual Effects située dans la zone de notification.
- Cliquez-droit sur l'icône Magic-i Visual Effects située dans la zone de notification et sélectionnez « **Lancer Magic-i Visual Effects** ».

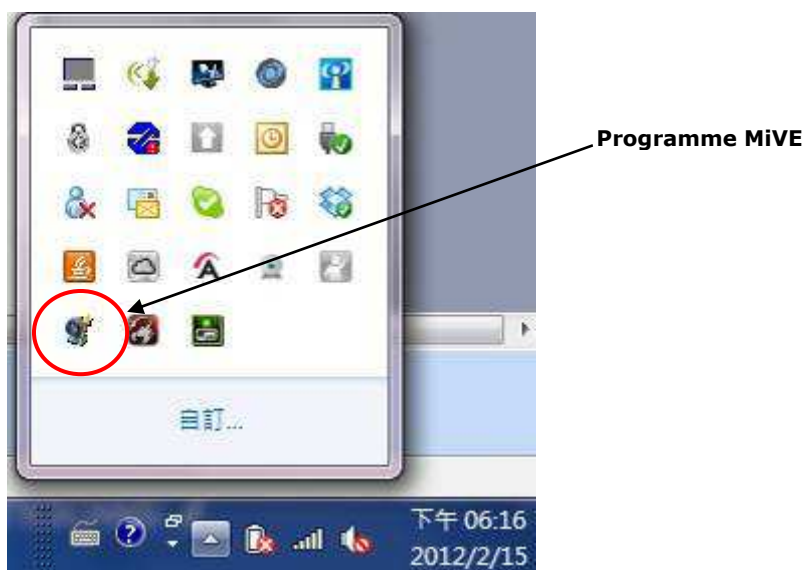

***Remarque :** pour plus de détails sur le menu accessible via clic-droit, reportez-vous « Chapitre 3 Outils supplémentaires ».*

## 1.2 Quitter Magic-i Visual Effects

- Cliquez sur le bouton « **Fermer** » dans le coin supérieur droit de la fenêtre de l'application pour la réduire dans la zone de notification. Magic-i Visual Effects continue de fonctionner en arrière-plan pour que vous puissiez toujours prévisualiser les effets vidéo en temps réel dans d'autres applications.



- Cliquez-droit sur l'icône Magic-i Visual Effects dans la zone de notification et sélectionnez « **Quitter** » pour totalement fermer l'application.

## 2. Ajouter des effets Magic-i Visual Effects aux applications webcam


Avant d'utiliser Magic-i Visual Effects, veuillez vous assurer :

- qu'une application pour webcam ou un programme de messagerie vidéo est déjà ouvert.
- que Magic-i Visual Effects est déjà ouvert.

### 2.1 Préparation

Avant d'ajouter un effet visuel, il vous faut configurer divers paramètres liés à votre webcam.



1. Cliquez sur  pour accéder à la section **Paramètres de la webcam**.
2. Déplacez les glisseurs ou saisissez directement une valeur dans les champs prévus à cet effet pour modifier les paramètres, y compris Luminosité, Contraste, Teinte, Saturation, Netteté, Gamma et Balance des blancs ; ou cliquez simplement sur le bouton « **Auto** » figurant à côté de chaque réglage pour que le programme sélectionne automatiquement la valeur la plus appropriée. Vous pouvez également sélectionner l'option « Inversion miroir » pour inverser horizontalement l'objet sélectionné.
3. Enfin, vous pouvez gérer vos profils webcam personnels à l'aide des outils suivants :

#### **Profil actuel**

Sélectionnez le profil dont vous souhaitez utiliser les réglages dans la liste des profils.



#### **Enregistrer sous**

Cliquez sur ce bouton et saisissez un nom dans la boîte de dialogue pour enregistrer les

réglages actifs en tant que profil.



### **Supprimer**

Pour supprimer le profil actif.



### **Par défaut**

Pour rétablir toutes les valeurs par défaut.

## **2.2 Appliquer différents effets visuels**


Chaque fonction proposée par Magic-i Visual Effects (suivi des visages, zoom numérique, filtre, cadre, thème, avatar, optimisation, masque etc.) peut s'utiliser avec votre application pour webcam ou programme de messagerie vidéo comme Microsoft Windows Live Messenger, Yahoo Messenger ou Skype.

### **2.2.1 Suivi des visages**

La fonction Suivi des visages optimise la capacité de mise au point de la caméra en lui permettant de reconnaître un visage humain et de suivre ses mouvements à l'écran.





1. Cliquez sur  pour accéder à la section Suivi des visages.
2. Faites votre choix parmi les options disponibles pour activer/désactiver la fonction de suivi des visages.

**Arrêt** – Désactive la fonction de suivi du visage.




**Unique** – Utilisez cette option pour afficher un seul visage lorsque plusieurs visages apparaissent à l'écran. En cochant cette case, le programme détectera le premier visage. Pour sélectionner un visage différent, cliquez sur le bouton « **Suivant** » figurant à côté de l'option.

**Multiple** – Utilisez cette option lorsque plusieurs visages apparaissent à l'écran. En cochant cette case, le programme sélectionnera automatiquement le meilleur angle pour afficher tous les visages.

## 2.2.2 zoom numérique 3 X


Le zoom numérique vous donne accès à diverses options de gestion numérique de votre caméra.



1. Cliquez sur  pour accéder à la section Zoom numérique.
2. Cliquez sur  ou  pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image vidéo. Le zoom avant affiche l'image en plus gros plan, tandis que le zoom arrière affiche l'intégralité de la vidéo ou de l'image.
3. Déplacez le cadre rouge pour sélectionner une zone de l'application webcam ou du programme de messagerie vidéo. Vous pouvez :
  - cliquer sur le cadre rouge et le faire glisser directement vers la zone de votre choix.




- utiliser les quatre flèches directionnelles pour déplacer le cadre rouge.


- cliquer sur  pour annuler les modifications.

***Remarque :** le zoom numérique est contrôlé par un logiciel. Lorsque vous effectuez un zoom avant, il est normal que l'image devienne floue.*


## 2.2.3 Filtre

Vous pouvez appliquer divers effets visuels amusants pour égayer vos discussions en ligne.

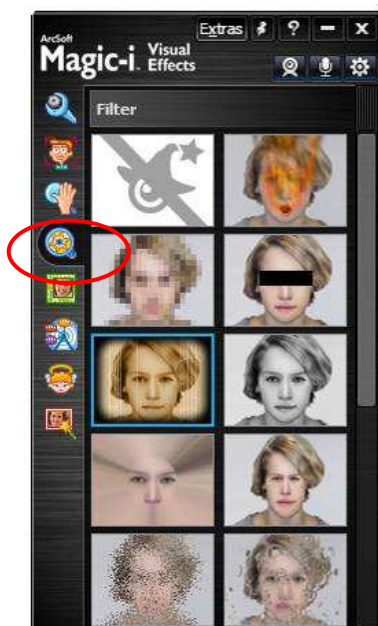

1. Cliquez sur  pour accéder à la section Filtre.
2. Cliquez sur l'effet que vous souhaitez appliquer à votre image vidéo.
3. Cliquez sur « **Pas d'effet** » (la première image miniature) pour désactiver la fonction Filtre.


***Remarque :** la fonction Filtre peut s'utiliser avec Windows Live Messenger, Skype ou YAHOO Messenger.*

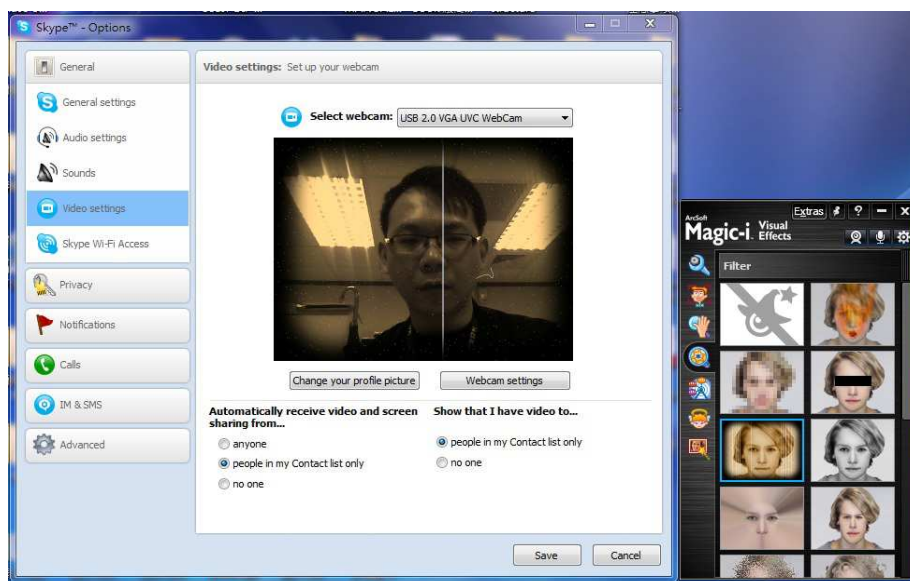

## 2.2.4 Thème

Cette fonction permet d'ajouter une illustration en arrière-plan de votre vidéo. Le programme ajuste automatiquement les bords et les autres éléments du thème pour les adapter à votre visage.




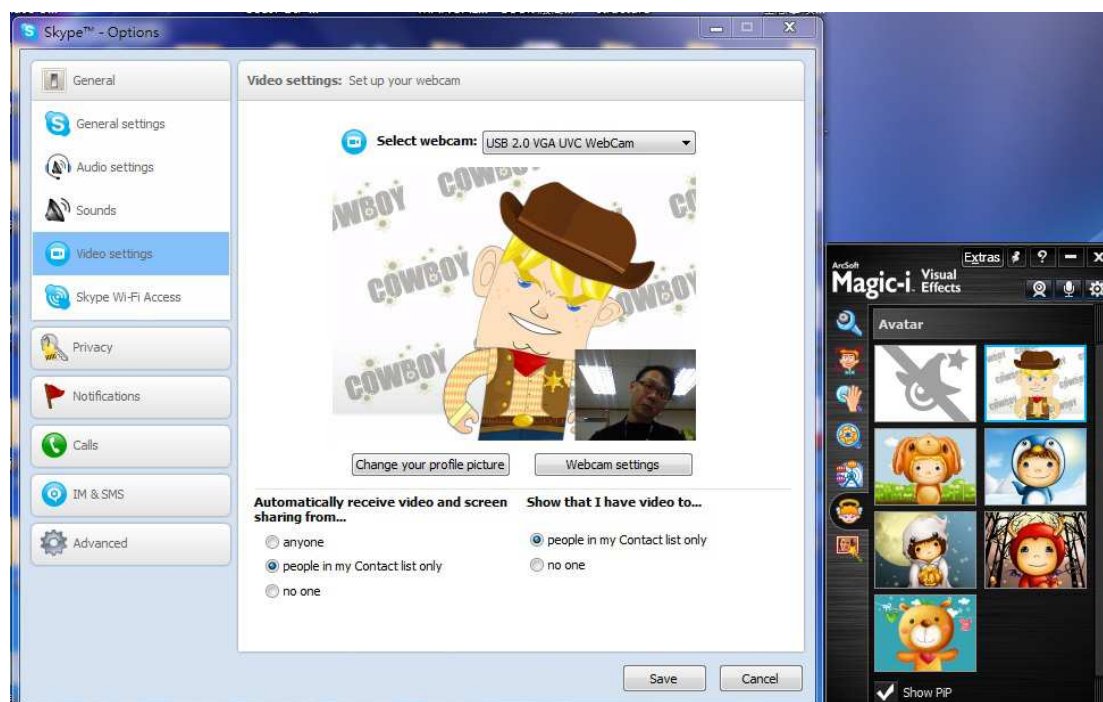
1. Cliquez sur  pour accéder à la section Thème.
2. Sélectionnez le thème que vous souhaitez appliquer à votre application webcam ou programme de messagerie vidéo.
3. Cliquez sur « **Pas d'effet** » (la première image miniature) pour désactiver la fonction Thème.

## 2.2.5 Avatar

Cette fonction vous permet de sélectionner un avatar qui s'affichera comme votre 'alter ego virtuel'. L'avatar reproduit vos expressions faciales durant vos chats.



1. Cliquez sur  pour accéder à la section Avatar.





(L'image illustrée utilise Skype)

2. Sélectionnez l'avatar que vous souhaitez utiliser avec votre application webcam ou programme de messagerie vidéo. Cochez l'option « **Afficher PiP** » pour afficher votre visage dans une fenêtre distincte dans le coin inférieur droit de l'écran. Vous pouvez également cliquer sur « **Créer...** » pour sélectionner une photo sur votre ordinateur et l'utiliser comme avatar personnel.
3. Cliquez sur « **Pas d'effet** » (la première image miniature) pour désactiver la fonction Avatar.

## 2.2.6 optimisation

Utilisez la fonction Optimiser pour rendre votre vidéo plus lumineuse et plus nette.

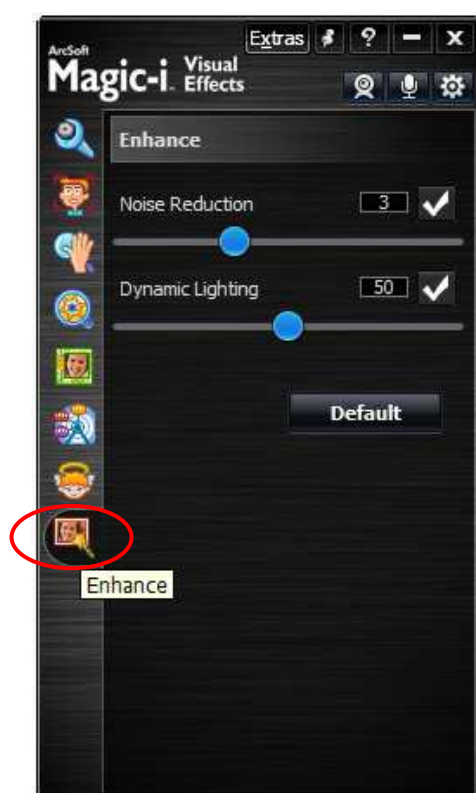

1. Cliquez sur  pour accéder à la section Optimiser.
2. Cochez les options que vous souhaitez utiliser et réglez les valeurs correspondantes.  
**Réduction du bruit** – Cliquez sur le glisseur et déplacez-le pour réduire le bruit.  
**Éclairage dynamique** – Cliquez sur le glisseur et déplacez-le pour ajuster l'éclairage.  
**Par défaut** – Cliquez sur ce bouton pour rétablir les paramètres par défaut des options Réduction du bruit et Eclairage dynamique.

### 3. Outils supplémentaires



#### Extras

Le menu Extras vous donne accès à certains de nos services exclusifs ainsi qu'à des informations sur votre produit. Pour accéder à ces options, vous devez être connecté à Internet.

#### Autres produits ArcSoft

Bénéficiez d'offres exclusives sur nos logiciels.

#### Mises à jour et correctifs

Utilisez ArcSoft Connect pour vérifier si des mises à jour ou des correctifs sont disponibles pour votre logiciel.

#### Mises à jour disponibles

Accédez aux informations sur les dernières mises à jour disponibles pour votre logiciel.

#### Commentaires

Faites-nous part de vos impressions sur le logiciel et aidez-nous à l'améliorer.

#### Visiter ArcSoft.com

Rendez-vous sur le site [www.arcsoft.com](http://www.arcsoft.com) pour en savoir plus sur notre société et nos produits.

#### À propos de

Accédez à la page contenant des informations sur votre logiciel.




#### Toujours en haut

Double-cliquez sur cette icône pour que la fenêtre Magic-i Visual Effects apparaisse systématiquement en avant-plan. Cliquez une nouvelle fois sur cette icône pour désactiver la fonction.




#### Privé

Cliquez sur cette icône pour afficher une image plutôt qu'une scène vidéo. L'icône se transforme alors pour afficher . Cliquez une nouvelle fois sur l'icône pour réafficher la scène vidéo. Vous pouvez également sélectionner une photo personnelle à afficher pour masquer la vidéo lorsque vous cliquez sur le bouton « **Privé** ». Consultez la section **Paramètres système** pour plus de détails sur la personnalisation de cette fonction.



#### Désactivation du microphone

Cliquez sur cette icône pour désactiver le microphone. Votre ami(e) ne pourra alors plus entendre ce que vous dites. L'icône se transforme alors pour afficher . Cliquez une



nouvelle fois sur cette icône pour rétablir le son du microphone.



## Paramètres système

Cliquez sur cette icône pour accéder à la configuration des effets et sélectionner des images personnelles.

### Effets



Cochez la case pour sélectionner les modules que vous souhaitez afficher, puis glissez-déplacez l'élément pour ajuster l'ordre des modules dans la fenêtre principale.

Vous pouvez également utiliser les boutons fournis par le programme : cliquez sur pour déplacer le module sélectionné tout en haut de la liste ; cliquez sur pour le déplacer vers le haut ; cliquez sur pour le déplacer vers le bas ; cliquez sur pour déplacer le module tout en bas de la liste ; ou cliquez sur pour rétablir la disponibilité des modules et l'ordre d'affichage par défaut.

### Privé



Cliquez sur pour ajouter une image à la galerie photo. Lorsque l'option 'Privé' est activée, l'image sélectionnée s'affichera en lieu et place de la scène vidéo. Cliquez sur

pour supprimer l'image sélectionnée de la galerie photo.

Une fois les réglages terminés, cliquez sur « **OK** » pour les sauvegarder ; vous pouvez également à tout moment cliquer sur « **Annuler** » pour quitter la page sans rien

sauvegarder.

**\* Remarque :** *l'option Launch WebCam Companion s'affiche uniquement si ArcSoft WebCam Companion™ a été installé avant l'ouverture de Magic-i Visual Effects. ArcSoft WebCam Companion est une application puissante et conviviale qui permet d'éditer, d'imprimer et de partager photos et vidéos directement depuis votre webcam. Pour plus d'informations sur WebCam Companion, veuillez visiter le site [www.arcsoft.com](http://www.arcsoft.com).*

## 4. FAQ

1. **Q :** Dois-je au préalable sélectionner un périphérique webcam ?  
**R :** Non, lancez simplement une discussion vidéo et Magic-i Visual Effets s'exécutera automatiquement.
  
2. **Q :** Quels types de webcams sont actuellement prises en charge par Magic-i Visual Effets ?  
**R :** Toutes les webcams Microsoft prenant en charge un pilote WDM et UVC sont supportées.
  
3. **Q :** Pourquoi aucun appareil ne s'affiche-t-il dans la liste des périphériques ?  
**R :** Assurez-vous qu'un appareil matériel a correctement été installé. Vérifiez également que le câble USB de l'appareil est fermement inséré dans le port de votre ordinateur.
  
4. **Q :** Je ne parviens pas à prévisualiser la vidéo une fois une webcam ou un fichier multimédia sélectionné. Pourquoi ?  
**R :** Deux explications sont possibles :
  - Magic-i Visual Effects n'est pas encore ouvert. Exécutez-le depuis le menu Démarrage.
  - Magic-i Visual Effects est corrompu. Il se peut que vous deviez le réinstaller.
  
5. **Q :** Quels sont les réglages zoom disponibles ?  
**R :** Magic-i Visual Effets propose un zoom 1,0x à 3,0x.
  
6. **Q :** Pourquoi un bandeau transparent recouvre-t-il ma vidéo ?  
**R :** Si votre copie de Magic-i Visual Effets n'a pas encore été activée, un bandeau transparent contenant du texte s'affiche par-dessus votre vidéo. Outre ce bandeau, le programme n'est aucunement limité.