

Tartalomjegyzék

WideCam F100 jellemzők	1
Az eszköz beállítása	2
I.P.M (képvédelmi mechanizmus) beállítása	3
Webcam Companion 4 (HD felvétel)	4
A Webcam Companion 4 használata	5-12
Hibaelhárítás	12-13

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban

A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerakókban kell gyűjteni.

A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik:

- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték. Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.
- További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.



WideCam F100 jellemzők

Használja az infravörös funkcióval ellátott, drivert nem igénylő webkamerát, az WideCam F100-t! Csak csatlakoztassa egy USB porthoz, és kezdje el a videobeszélgetést azonnal – éjjel vagy nappal!



1. Ultra-nagylátószögű objektív

A 120 fokos objektív szélesebb nézetet tesz lehetővé

2. Beépített mikrofon

Érzékeny mikrofon

3. Talp forgatása

A talp 360 fokban forgatható el, így minden szögben használható

4. Tartótalp

Az állítható tartótalp könnyen rögzíthető az asztalra, a notebook-ra vagy a TV-re

Az eszköz beállítása

Az WideCam F100 támogatja az UVC (USB Video Class) szabványt, mely segítségével használhatja a Plug and Play funkciót Windows7, XP SP2, Vista, Mac 10.4.9 vagy újabb esetében külön illesztőprogram nélkül.

1. Győződjön meg róla, hogy a PC operációs rendszere Windows7, XP SP2, Vista, Mac 10.4.9 vagy újabb.
2. Csatlakoztassa az WideCam F100-et egy USB portra.
3. Az WideCam F100 most már készen áll a használatra. Bármely videochat szoftverrel együttműködik, mely támogatja a video funkciót. Ha Mac OS rendszert használ, akkor használja az iChat szoftvert az online csevegésekhez.

Képrögzítés a Windows XP SP2 és Vista rendszereken:

1. Kattintson duplán a Sajátgép ikonra. Vagy Start → Sajátgép
2. Keresse meg és kattintson kétszer az "USB Video Device" eszközre, ezután elkezdhet állóképeket rögzíteni.




Megjegyzés

- A Windows XP SP2 (Service Pack 2) ellenőrzése.
 - Kattintson a **Sajátgép** ikonra az Asztalon vagy a Windows Start menüben.
 - Mikor a menü megjelenik, kattintson a **Tulajdonságok** opcióra.
- Ha a Windows XP nem SP2 (Service Pack 2) frissítésű, akkor menjen a <http://www.microsoft.com> oldalra, és frissítse a rendszert.

I.P.M (képvédelmi mechanizmus) beállítása

Ez a szolgáltatás megakadályozza, hogy idegenek betörjenek a rendszerbe, és használják a webkamerát.

1. Telepítse a Genius Utility a CD-ről
2. A telepítés után a Genius Utility ikonját megtalálhatja a rendszerterületen
3. Ha bekapcsolja a webkamerát, a rendszer egy párbeszédpanelen megkérdezi, hogy "Megnyitja-e a webkamerát?". Nyomja meg az "Igen" gombot. A hackerek nem kapcsolhatják be a webkamerát, mivel nem tudnak rákattintani az "Igen" gombra. Így az Ön webkamerája biztonságban van.
4. A webkamera minden egyes bekapcsolásakor a rendszer rákérdez, hogy használni akarja-e a kamerát.

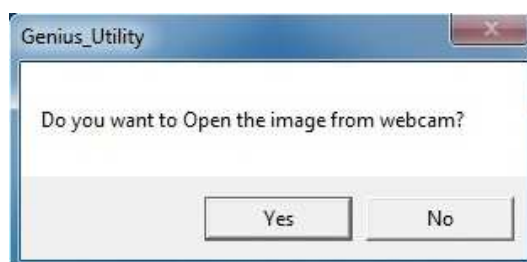

Webcam Companion 4 (HD felvétel)

Ezzel az egyszerű alkalmazással közvetlenül a webkamerával készíthet fényképeket és videókat. A programmal önarcképet is készíthet, majd a fényképen módosíthatja az arcát a kiválasztott sablonnak megfelelően. A program további sablonokat és elrendezéseket kínál a képek testreszabásához, nyomtatásához és e-mailben történő elküldéséhez! A WCC4 képes HD videókat rögzíteni akár 720p HD és 30fps értékkel.




Rendszerkövetelmények

A **Webcam Companion 4** futtatása előtt ellenőrizze, hogy a számítógép teljesíti-e az alábbi minimális rendszerkövetelményeket.

	Minimum	Ajánlott
Hardver		
CPU	Intel® Core™2 Duo 2.2 GHz	Intel® Core™2 Quad2.83 GHz
RAM	256 MB	1G DDR2
Merevlemez	500 MB	1GB
DirectX	DirectX 9	DirectX 10
Szoftver		
Operációs rendszer	Windows XP/Vista/7	
DirectX	DirectX 9 vagy újabb	

A Webcam Companion 4 használata






	<p>Képrögzítés Ez a modul álló- és mozgóképeket rögzít a webkamerával.</p>
	<p>Kreatív keret Testreszabja a képeit a különböző sablonoknak és elrendezéseknek köszönhetően.</p>
	<p>Szerkesztő modul Javítja a képeket és videókat, és menti a módosított fájlokat a helyi lemezre.</p>

Felvétel modul

A Felvétel előnézet részen a webkamera élő videóképét láthatja. Az itteni eszközök segítségével médiafájlokat rögzíthet.



	<p>Teljes képernyő Teljes képernyőn jeleníti meg az aktuális videofelvételt vagy élőképet. Nyomja meg az ESC billentyűt a kilépéshez.</p>
	<p>Beállítások Itt módosíthatja a felvételi beállításokat, például a kép- és videoformátumot, a minőséget, az eszközöket, a sorozatban készülő felvételek számát, stb.</p>
	<p>Webkamera beállítása Itt a webkamera beállításait/tulajdonságait tekintheti meg, illetve módosíthatja azokat. Ezek az opciók a webkamerától függően eltérhetnek.</p>

	További részletekért olvassa el a webkamera dokumentációját.
	Csatlakozás/Lecsatlakozás Kamera csatlakoztatása vagy lecsatlakoztatása.
	Kép készítése Állókép készítése a webkamerával.
	Sorozatfelvétel Több kép rögzítése egyszerre. Kattintson a Beállítások ikonra az egyszerre rögzítendő képek számának meghatározásához.
	Pillanatfelvétel Kattintson erre a gombra pillanatfelvétel készítéséhez a győzelem jellel. Ha a program érzékeli a győzelem jelet a felvételen, akkor ellenőrzi, hogy van-e pislogás a felvételen vagy sem. Ha igen, akkor rákérdez, hogy mentse-e a képet vagy sem.
	Videofelvétel rögzítése Videofelvétel rögzítése a kamerával. A gombon a „Felvétel leállítása” szöveg látható a rögzítés során. Kattintson újra a leállításhoz. A rögzítési idő az előnézet felső részén látható.
	Audiofelvétel rögzítése Kattintson erre a gombra audiofelvételek készítéséhez a kamerával. A gombon a „Felvétel leállítása” szöveg látható a rögzítés során. Kattintson újra a leállításhoz. A rögzítési idő az előnézeti ablak felső részén látható.
	Valós idejű feljegyzések Feljegyzések hozzáadása a videóhoz. Miután a feljegyzéseket hozzáadta, kattintson a „Kép készítése” gombra az állóképként történő mentéshez, vagy a „Videofelvétel rögzítése” gombra a videóként történő rögzítéshez.
	Médiafájlok előnézete Megnyitja a Képnézegetőt vagy a Médialejátszót a kijelölt képek vagy videók megtekintéséhez.
	Cél megnyitása Ugrás a rögzített fájlok mentési helyére.


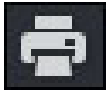
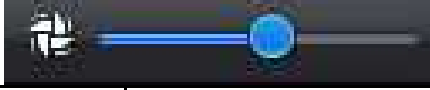
Kreatív keret modul

A Kreatív keret modullal testreszabhatja a képeit a különböző sablonoknak és elrendezéseknek köszönhetően.

Válassza ki a kedvenc sablont vagy elrendezést, és testreszabhatja a képeit. Kattintson a nyomtatáshoz, vagy küldje el a felvételeket a családjának vagy a barátainak.





	Pillanatkép Kattintson erre a gombra pillanattfelvételek készítéséhez.
	Kép készítése Állókép készítése a webkamerával.
	Médiafájlok előnézete Megnyitja a Képnézegetőt vagy a Médialejátszót a kijelölt képek

	vagy videók megtekintéséhez.
	E-mail E-mailben elküldi a rögzített képeket vagy videókat a levelezőprogramból.
	Nyomtatás Felvételek nyomtatása a barátokkal és a családdal való megosztáshoz.
	
	Póz észlelése Húzza el a csúszkát a Póz észlelési érzékenységek beállításához.

Szerkesztő modul

A Szerkesztő modulban javíthatja a képeket és videókat, és mentheti a módosított fájlokat a helyi lemezre.



	Cél megnyitása Ugrás a rögzített fájlok mentési helyére.
	E-mail E-mail mellékletként elküldheti a rögzített képeket vagy videókat a levelezőprogramból.
	Nyomtatás Nyomatok készítése a barátokkal és a családdal való megosztáshoz.
	Törlés Törli a kijelölt fájlokat a jelenlegi albumból. Ha törli a kisméretű képeket az albumokból, akkor az azokhoz tartozó fájlok szintén törlődnek a helyi lemezről.
	Feltöltés Twitterre Feltölti a módosított fájlt Twitterre a megosztáshoz
	Feltöltés Flickr-re Feltölti a módosított fájlt Flickr-re a megosztáshoz.
	Feltöltés YouTube-ra Feltölti a módosított videófájlt a YouTube-ra a megosztáshoz.
	Automatikus javítás Kattintson az Automatikus javítás gombra a képminőség egyetlen kattintással történő javításához.
	
	Fényerő beállítása Húzza el a csúszkát a kép világosításához vagy sötétítéséhez.
	
	Kontraszt beállítása Húzza el a csúszkát a kép kontrasztjának manuális beállításához.
	
	Elmosódás beállítása Húzza el a csúszkát az élek és az éles területek elmosásához.

	Nagyítás Nagyítja az aktív képet az előnézeti részen.
	Távolítás Távolítja az aktív képet az előnézeti részen.
	Elforgatás balra 90 fokkal Elforgatja az aktív képet 90 fokkal az óramutató járásával ellentétesen.
	Forgatás jobbra 90 fokkal Elforgatja az aktív képet 90 fokkal az óramutató járásával egyezően.
	Tükrözés Tükrözi az aktív képet.
	Visszavonás Visszavonja az utolsó műveletet. Használja ezt a parancsot, ha hibázik a szerkesztés során.
	Ismét Visszaállítja az utolsó Visszavonás parancsot.
	Átméretezés Átméretezi az aktív képet. Egy ablak jelenik meg, ahol megadhatja a kép szélességének és magasságának adatait, vagy kiválaszthatja a Képarány megtartása lehetőséget is.
	Vágás Eltávolítja a felesleges részeket a képről. Használja a Vágás eszközt egy négyszöges terület beállításához. Miután a területet beállította, a kijelölésen kívüli rész elsötétül. Kattintson a Vágás gombra az Előnézet rész alatt a vágás végrehajtásához.

**Kép feljegyzések**

Feljegyzések hozzáadása a felvételekhez.

Problémamegoldás

K1: A számítógép nem ismeri fel a webkamerát, ha azt USB kábel hosszabbítóval használja.

Megoldás:

- Csatlakoztassa a webkamerát közvetlenül a számítógép USB portjára. Győződjön meg arról, hogy a webkamera csatlakoztatva van a számítógép USB portjára. Néhány USB port nem képes elegendő energiaellátást biztosítani a webkamerának.

K2: Nincs elegendő erőforrás az USB porton, a rendszer nem képes működni.

Túl sok eszköz van a rendszeren, és ez IRQ problémákat okozhat a rendszer USB vezérlőjénél.

Tegye a következőket:

- Távolítson el néhány USB eszközt.
- Indítsa újra a rendszert.
- A számítógép átcsoportosítja az erőforrásokat.

K3: A webkamera nem kapcsol be, vagy a számítógép váratlanul újraindul.

Valamelyik USB eszköz túl sok energiát fogyaszt a rendszeren. Ez általában akkor történik, ha passzív vagy saját áramforrású USB hub-ra csatlakoztatja az USB eszközöket. Ilyenkor az **USB Hub energiaellátási kapacitása nem elegendő** hibaüzenet jelenik meg.

Tegye a következőket:

- Csatlakoztassa a webkamerát közvetlenül a számítógép USB portjára.
- Használjon külső tápellátással rendelkező USB hub-ot.