

Indice

Caratteristiche dell' WideCam F100	1
Impostare l'apparecchio	2
Impostazione I.P.M (Image Protection Mechanism)	3
Webcam Companion 4 (per registrazioni in HD).....	4
Come usare Companion Webcam 4	5-12
Soluzione Problemi per web camera	12-13

Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei

Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente.

Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei:

- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.



Caratteristiche dell' WideCam F100

Fate l'esperienza di una web camera con visione notturna ad infrarossi e senza driver, l'WideCam F100! Collegatela ad un USB port ed avviate la video chat immediatamente durante il giorno o la notte!



1. Lente ad ultra grand angolo

Lente a 120 gradi offre una vista più ampia

2. Microfono incorporato

Microfono sensibile

3. Rotazione della Base

La base effettua una rotazione a 360 gradi per qualsiasi angolo di vista

4. Base a Clip

Base a clip regolabile si adatta con facilità al desktop, NB o TV

Impostare l'apparecchio

WideCam F100 supporta UVC (USB Video Class) che funziona plug and play in Windows7, XP SP2, Vista o Mac 10.4.9 o piu' avanzato senza l'uso di un driver.

1. Assicurarsi che il vostro sistema PC OS sia Windows7, XP SP2, Vista o Mac 10.4.9 o piu' avanzato.
2. Collegare l' WideCam F100 ad un USB port.
3. WideCam F100 e' ora pronto per l'uso con qualsiasi applicazione. Puo' funzionare correttamente con qualsiasi video chat software che supporta la caratteristica video. Se utilizzate il Mac OS, potete utilizzare iChat per online chatting.

Scatto Foto con Windows XP SP2 e Vista:

1. Cliccare doppio sul simbolo My Computer. O cliccare Start → My Computer.
2. Ora cercate e cliccate doppio su "USB Video Device", poi potete iniziare a scattare foto.



NOTA

- Per controllare se il sistema Windows XP e' SP2 (Service Pack 2).
 - Cliccare sul simbolo **My Computer** sul vostro desktop o nel menu Windows Start.
 - Quando appare il menu, cliccare **Proprieta'**.
- Se il vostro sistema Windows XP non e' SP2 (Service Pack 2), andate sul sito web <http://www.microsoft.com> per aggiornare la vostra versione.

Impostazione I.P.M (Image Protection Mechanism)

Questa caratteristica impedisse a qualsiasi persona di accedere nel vostro sistema ed utilizzare la web cam.

1. Installare il Genius Utility dal CD
2. Dopo aver installato il Genius Utility, troverete un simbolo Genius Utility r sul sistema
3. Quando accendete la web cam, il sistema mostrera' un dialogo per chiedervi "Volete aprire l'immagine dalla web cam?" Premere "Si" per aprire l'immagine. Qualsiasi hacker non puo' accendere la vostra webcam perche' non possono premere "Si". Questo mantiene la vostra web cam al sicuro.
4. Ogni volta che accendete la web cam, il sistema chiederà di nuovo se volete evitare qualsiasi invasione di hacker.



Webcam Companion 4 (per registrazioni in HD)

Questa semplice applicazione vi rende più facile lo scatto di foto e la realizzazione di video direttamente dalla vostra webcam. Avete persino la possibilità di scattare una foto vostra nella quale il vostro viso viene morphed da quello nel template che avete selezionato. Il programma offre inoltre template e layout per personalizzare le vostre foto e stamparle o inviarle tramite email per condividerle con la vostra famiglia e amici! Il WCC4 può registrare video HD da una webcam fino a 720p HD 30fps.




Requisiti del Sistema

Assicurarsi che il vostro PC soddisfi i seguenti minimi requisiti di sistema prima di avviare il **Webcam Companion 4**

	Minimo	Raccomandato
Hardware		
CPU	Intel® Core™2 Duo 2.2 GHz	Intel® Core™2 Quad2.83 GHz
RAM	256 MB	1G DDR2
Spazio Disco	500 MB	1GB
DirectX	DirectX 9	DirectX 10
Software		
Sistema Operativo	Windows XP/Vista/7	
DirectX	DirectX 9 o più avanzato	

Come usare Companion Webcam 4










	<p>Scatto</p> <p>La modalità vi permette di scattare una foto o realizzare un video dalla vostra webcam.</p>
	<p>Fun Frame</p> <p>Questa funzione può personalizzare le vostre foto con vari template e layout.</p>
	<p>Modalità Edit</p> <p>Offre funzioni che aiutano a migliorare i vostri scatti e video, e salvare i file modificati sul vostro disco locale.</p>



Modalità Scatto

Sullo schermo Previsione Scatto, potete visionare live video dalla webcam. Gli strumenti Scatto mostrati in questa sezione vi permettono di realizzare file media.



	Pieno Schermo Mostra la previsione del video corrente o filmato live a pieno schermo. Premere il pulsante ESC per uscire dalla modalità schermo pieno.
	Impostazione Regolare le vostre impostazioni di scatto come per esempio formati immagine e video, qualità, apparecchi, numero di scatti in burst, ecc.
	Impostazione Webcam È possibile visionare e modificare le impostazioni/proprietà della vostra webcam. Le opzioni qui varieranno a secondo del

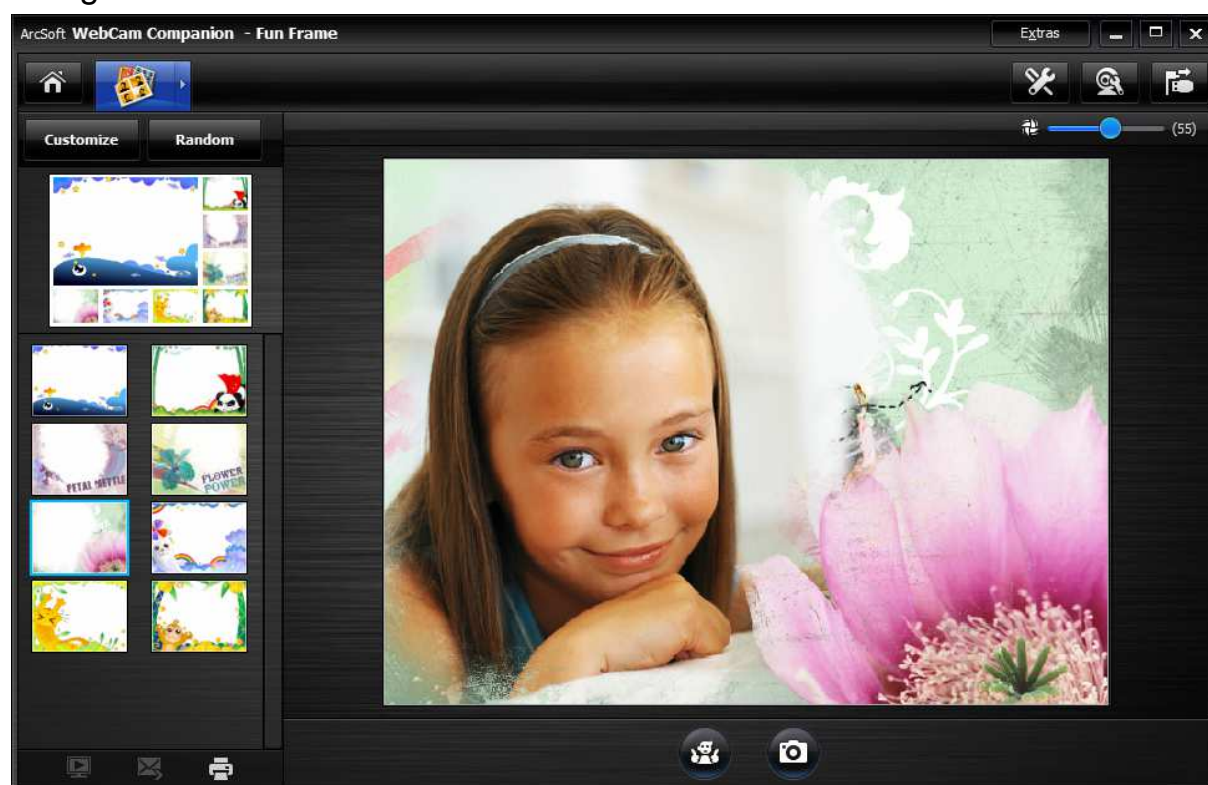
	<p>vostro apparecchio.</p> <p>Consultare la documentazione dell'apparecchio per dettagli sulle opzioni disponibili.</p>
	Collegamento/Scollegamento Collegare o scollegare la vostra camera.
	Scatta Foto Scatta una foto dalla webcam.
	Burst Scatta molteplici immagini in rapida successione. Cliccare il simbolo "Impostazioni" per definire il numero di immagini da scattare in ogni burst.
	Snapshot Cliccare per avviare il processo di auto-snapshot con il gesto del segno V. Se il programma individua il gesto del segno V dopo lo scatto di una foto con visi di persone, continuerà ad individuare se qualcuno ha gli occhi chiuso nella foto o no. Se questo sarà il caso, apparirà un messaggio che chiederà se si vuole salvare o cancellare la foto.
	Registrazione Video Avviare la registrazione video dalla vostra camera. Il pulsante cambierà su "Arresta Registrazione " mentre si sta registrando. Cliccarlo di nuovo per arrestare la registrazione. Il tempo di registrazione apparirà in alto sullo schermo della sezione di previsione.
	Registrazione Audio Cliccare questo pulsante per registrare audio con la vostra camera. Il pulsante cambierà su " Arresta Registrazione " mentre si sta registrando. Cliccare di nuovo per arrestare la registrazione. Il tempo di registrazione apparirà in alto sullo schermo della sezione di previsione.
	Annotazione Live Aggiungere annotazioni ad un video live. Dopo che le annotazioni sono state aggiunte, potete cliccare su "Scatta Foto" per salvarle come una foto; o se no potete cliccare su "Registrazione Video" prima di avviare il processo di



	registrazione dell'intera annotazione come un video clip.
	Visione in anteprima dei File Media Lanciare il Photo Viewer o Media Player per visionare le foto o video selezionati dall'album corrente.
	Trova Soggetto Andare sulla location ove mantenete l'archivio dei vostri file.

Modalità Fun Frame

La funzione Fun Frame può personalizzare le vostre foto con vari template e layout.

Semplicemente scegliete il vostro template o layout preferito per personalizzare le vostre foto e cliccate per stamparlo o inviarlo alla vostra famiglia e amici.



	Snap shot Cliccare per avviare il processo di auto-snapshot con l'individuazione della posa.
	Scatta Foto Scatta una foto dalla webcam.
	Visione in anteprima dei File Media Lancia il Photo Viewer o Media Player per visionare le foto o i video selezionati dall'album corrente.
	E-mail Inviare via E-mail le foto scattate o i video realizzati come allegati dal vostro programma e-mail.
	Stampa Stampa le tue foto per condividerle con amici e famiglia.
	Sensibilità Individuazione Posa Trascinare lo slider per regolare la sensibilità per la funzione dell'Individuazione Posa.

Modalità Edit

La Modalità Edit offre funzioni che servono a migliorare le vostre foto scattate e video realizzati, e salvare i file modificati sul vostro disco locale.



	Trova Soggetto Andare sulla location ove mantenete l'archivio dei vostri file.
	E-mail Inviare via E-mail le foto scattate o i video realizzati come allegati dal vostro programma e-mail.
	Stampa Stampa i tuoi scatti per condividerli con amici e famiglia.
	Cancella Rimuove i file selezionati dall'album corrente. Quando cancellate un thumbnail dagli album, il file corrispondente verrà anch'esso rimosso dal vostro disco locale.
	Fare Upload su Twitter Fare upload il file editato su Twitter per via che altri lo vedano.

	Fare Upload su Flickr Fare upload il file editato su Flickr per via che altri lo vedano.
	Fare Upload su YouTube Fare upload il video file editato su YouTube per condividerlo con i vostri amici.
	Auto Miglioramento Cliccare il pulsante dell'Auto Miglioramento per migliorare la qualità generale delle vostre immagini con un singolo click.
	
	Regola Luminosità Trascina lo slider per illuminare o incupire la vostra immagine.
	
	Regola Contrasto Trascina lo slider per regolare il contrasto di una foto manualmente.
	
	Regola Offuscamento Trascina lo slider per smussare gli angoli o rendere più nitide le aree offuscate.
	Zoom In Allargare la foto attiva entro l'area di previsione.
	Zoom Out Ridurre le dimensioni della foto attiva entro l'area di previsione.
	Ruotare a Sinistra 90 Ruotare la foto attiva di 90 gradi in senso antiorario.
	Ruotare a Destra 90 Ruotare la foto attiva di 90 gradi in senso orario.

	Gira Crea un'immagine a specchio della foto.
	Undo Undo l'ultima azione. Potete utilizzare questo comando per correggere un errore.
	Redo Questo comando annulla l'ultimo comando Undo.
	Ridimensiona Ridimensiona la foto attiva. Una finestra apparirà ove potrete digitare i valori per la larghezza ed il peso della foto, o scegliere di Mantenere il Quoziente Aspect.
	Taglia Rimuove aree non volute dell'immagine. Utilizzare lo Strumento Taglia per definire un'area rettangolare o quadrata. Una volta che l'area viene definita, l'area fuori dalla selezione diventerà nera. Cliccare il pulsante Taglia che si trova sotto l'area Previsione per applicare l'operazione del taglio.
	Annotazione Immagine Aggiungere annotazioni ai file scattati.

Soluzione Problemi

Q1: Il mio computer non può individuare la web camera quando collegata con un cavo esteso USB.

Soluzione:

- Collegare la web camera direttamente all'USB port del vostro computer. Assicurarsi che la web camera sia collegata all'USB port nel retro del vostro computer. Alcuni USB port nella parte frontale dei computer

potrebbero non fornire alimentazione a sufficienza per la vostra web camera.

Q2: Le risorse di sistema riservate all'USB port sono insufficienti, causando l'inabilità di funzione del sistema.

Ci sono troppi apparecchi nel sistema, causando problemi IRQ con il controllore USB del sistema.

Eseguire quanto segue:

- Rimuovere alcuni apparecchi USB dal sistema.
- Riavviare il sistema.
- Il computer riposiziona le risorse.

Q3: La web camera non si accende o il computer si riavvia per nessuna ragione apparente.

È possibile che abbiate un apparecchio USB che consuma troppa energia dal vostro computer. Questo può succedere specialmente quando si collega apparecchi USB ad un USB hub passivo o auto-alimentato. Appare una finestra dialogo **Corrente USB Hub Oltrepassata**.

Provare quanto segue:

- Collegare la web camera direttamente all'USB port del vostro computer.
- Utilizzare un USB hub con un'alimentazione esterna.