

Cuprins

Caracteristicile WideCam F100	1
Configurarea dispozitivului	2
Configurări I.P.M (Mecanism de protecție a imaginii)	3
Webcam Companion 4 (pentru înregistrări HD)	4
Cum să folosiți Webcam Companion 4	5-12
Depanarea camerei web	13

Simbol pentru Colectare Separată în Tarile Europene

Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie colectat separat.

Următoarele recomandări se aplică numai utilizatorilor din țări europene :

- Acest produs trebuie să fie colectat separat într-un punct de colectare adecvat. Nu îl reciclați ca și cum ar fi deșeu menajer.
- Pentru mai multe informații, contactați magazinul sau autoritățile locale ce se ocupă de gestionarea deșeurilor.



Caracteristicile WideCam F100

Experimentați camera web cu tehnologie infraroșu pentru vedere în timpul nopții și care nu are nevoie de drivere, WideCam F100!

Conectați-o la un port USB și începeți să purtați video chat-uri imediat, fie în timpul zilei, fie în timpul nopții!



1. Lentilă cu unghi foarte larg

Lentilă de 120 de grade ce oferă o vedere mai amplă

2. Microfon incorporat

Microfon sensibil

3. Bază rotativă

Baza se rotește la 360 de grade pentru orice unghi de vizualizare

4. Bază atașabilă

Bază atașabilă ajustabilă, ce se potrivește cu ușurință cu un computer, laptop sau televizor

Configurarea dispozitivului

WideCam F100 suportă UVC (USB Video Class) ce poate “plug and play” în Windows7, XP SP2, Vista sau Mac 10.4.9 sau superior, fără să fie instalat un driver pentru dispozitiv.

1. Asigurați-vă că sistemul PC-ului dvs. este Windows7, XP SP2, Vista sau Mac 10.4.9 sau superior.
2. Conectați dispozitivul WideCam F100 la un port USB.
3. WideCam F100 este acum gata de folosit cu orice aplicație. Poate funcționa corespunzător cu orice program soft pentru video chat ce suportă programe video. Dacă folosiți sistemul de operare Mac, puteți folosi iChat pentru discuții pe internet.

Captură de imagini în Windows XP cu SP2 și Vista:

1. Dublu click pe iconița My Computer icon. Sau faceți click pe Start → My Computer
2. Acum căutați “USB Video Device” și faceți click pe el. Apoi puteți începe să faceți poze.



NOTĂ

- Pentru a verifica dacă sistemul Windows XP are SP2 (Service Pack 2).
 - Faceți click pe iconița **My Computer** de pe desktop sau din meniul Windows Start.
 - Când apare meniul, faceți click pe **Properties**.
- Dacă sistemul dvs. Windows XP system nu are SP2 (Service Pack 2), mergeți pe pagina de internet <http://www.microsoft.com> pentru a actualiza versiunea dvs.

Configurări I.P.M (Mecanism de protecție a imaginii)

Această caracteristică împiedică pe oricine încercă să intre forțat în sistemul dvs. și să utilizeze camera dvs. web.

1. Instalați aplicația Genius Utility de pe CD
2. După ce ați instalat Genius Utility, veți găsi o iconiță cu Genius Utility în system tray
3. Când porniți camera web, sistemul va afișa o fereastră cu întrebarea "Doriți să porniți imaginea din camera web?". Apăsați "Da" pentru a porni imaginea. Nicio altă persoană nu mai poate porni acum forțat camera dvs. web, deoarece nu mai pot apăsa "Da". Astfel camera dvs. web este în siguranță.
4. De fiecare dată când porniți camera web, sistemul va întreba din nou dacă doriți să opriți orice invazie a hacker-ilor.



Webcam Companion 4 (pentru înregistrări HD)

Această aplicație simplă face simplă fotografierea și filmarea direct cu camera dvs. web. Aveți chiar și opțiunea de a face fotografii în care fața dvs. este transformată cu ajutorul șablonului selectat. Programul vă oferă șabloane și machete cu care dvs. să vă puteți personaliza pozele, pe care să le imprimați sau să le transmiteți prin e-mail pentru a le împărtăși cu familia și prietenii! WCC4 poate înregistra filme în format HD de pe o cameră web. de până la 720p HD 30 fps.




Cerințe de sistem



Asigurați-vă că PC-ul dvs. respectă următoarele cerințe minime de sistem înainte de a rula **Webcam Companion 4**

	Minimum	Recomandat
Hardware		
Procesor	Intel® Core™2 Duo 2.2 GHz	Intel® Core™2 Quad2.83 GHz
Memorie	256 MB	1G DDR2
Spațiu pe HDD	500 MB	1GB
DirectX	DirectX 9	DirectX 10
Software		
Sistem de operare	Windows XP/Vista/7	
DirectX	DirectX 9 sau superior	

Cum să folosiți Webcam Companion 4




	<p>Captură</p> <p>Modulul vă permite să capturați o fotografie sau un film cu camera web.</p>
	<p>Mască</p> <p>Această funcție vă poate combina fața cu orice altă față. Programul vă detectează ochii, nasul, gura și le aplică pe fața din șablonul pe care l-ați selectat.</p>
	<p>Ramă amuzantă</p> <p>Această funcție vă poate personaliza pozele cu diferite șabloane și machete.</p>









	Modul editare Vă oferă funcții pentru ca dvs. să îmbunătățiți fotografiile și filmele capturate și să salvați fișierele modificate pe hard disk-ul dvs.
	Monitorizare Funcția detectează mișcarea vizibilă camerei web și o înregistrează automat.


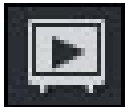

Modul captură

Pe ecranul de previzualizare a capturii, puteți vedea înregistrarea video live de pe camera web. Instrumentele de captură afișate în această secțiune vă permit să înregistrați fișiere media.



	Full Screen Afișează videoclipul actual sau ecranul de previzualizare live pe tot ecranul. Apăsați tasta ESC pentru a ieși din acest mod.
---	---

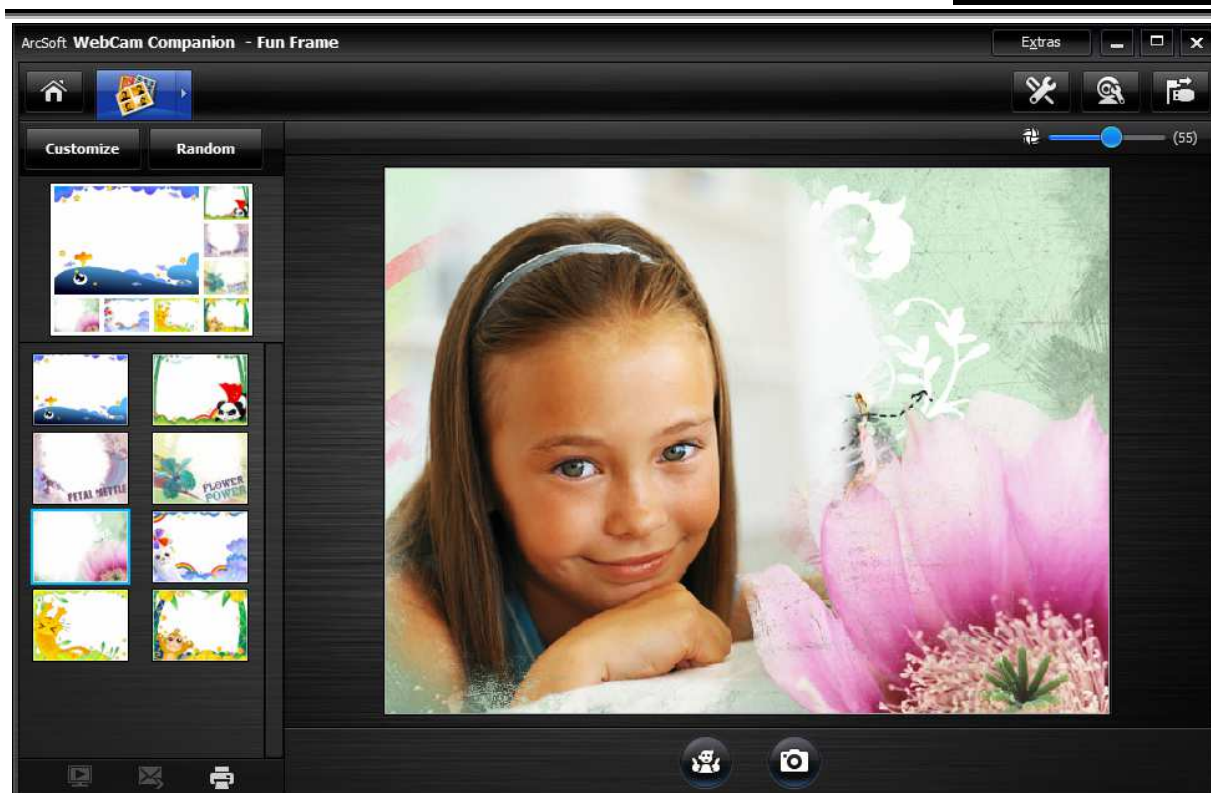
	Configurare Ajustați configurările capturilor dvs., cum ar fi formatul imaginii sau al filmului, calitatea, dispozitivele, numărul de fotografii consecutive etc.
	Configurarea camerei web Vizualizați și modificați configurările / proprietățile camerei dvs, web. Opțiunile de aici vor varia în funcție de dispozitiv. Consultați documentația dispozitivului pentru detalii despre opțiunile disponibile.
	Conectare / deconectare Vă conectați sau vă deconectați camera.
	Fotografiere Capturați o fotografie cu camera web.
	Consecutive Capturați mai multe imagini consecutive. Faceți clic pe iconița de „Configurare” pentru a defini numărul de imagini pe care le puteți captura într-o singură repriză.
	Instantanee Faceți clic pentru a porni procesul de instantanee automate cu gestul în formă de V. Dacă programul detectează gestul în formă de V după ce face o fotografie cu fața oamenilor, va continua să detecteze dacă în fotografie apare sau nu un clipit. Dacă apare un clipit, va apărea un mesaj cu această opțiune și vă va întreba dacă să salveze sau să anuleze poza.
	Înregistrare video Începeți să faceți filme cu camera dvs. Butonul se va schimba în "Stop înregistrare" în timp ce filmați. Apăsați-l din nou pentru a opri captura. Timpul de înregistrare va fi afișat în partea de sus a secțiunii de previzualizare a capturii.
	Înregistrare audio Apăsați acest buton pentru a face o înregistrare audio cu camera dvs. Butonul se va schimba în "Stop înregistrare" în timp ce înregistrați. Apăsați-l din nou pentru a opri captura. Timpul de înregistrare






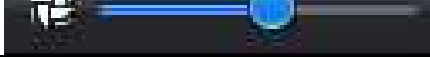
	va fi afișat în partea de sus a ferestrei de previzualizare a capturii.
	Note live Adăugați note la filmarea live. După ce au fost adăugate notele, puteți face o fotografie pentru a le salva sub forma unei poze; puteți, de asemenea să faceți clic pe „Înregistrare video” înainte de a începe, pentru a înregistra întregul proces de notare ca un videoclip.
	Previzualizare fișiere media Porniți Photo Viewer sau Media Player pentru a vizualiza pozele sau videoclipurile selectate din albumul actual.
	Găsire țintă Mergeți în locul în care vă arhivați fișierele capturate.

Modul Ramă amuzantă

Funcția Ramă Amuzantă vă poate personaliza pozele cu diferite șabloane și machete.

Pur și simplu alegeți șablonul sau macheta dvs. favorită pentru a vă personaliza pozele și imprimați-le sau trimiteți-le familiei și prietenilor.

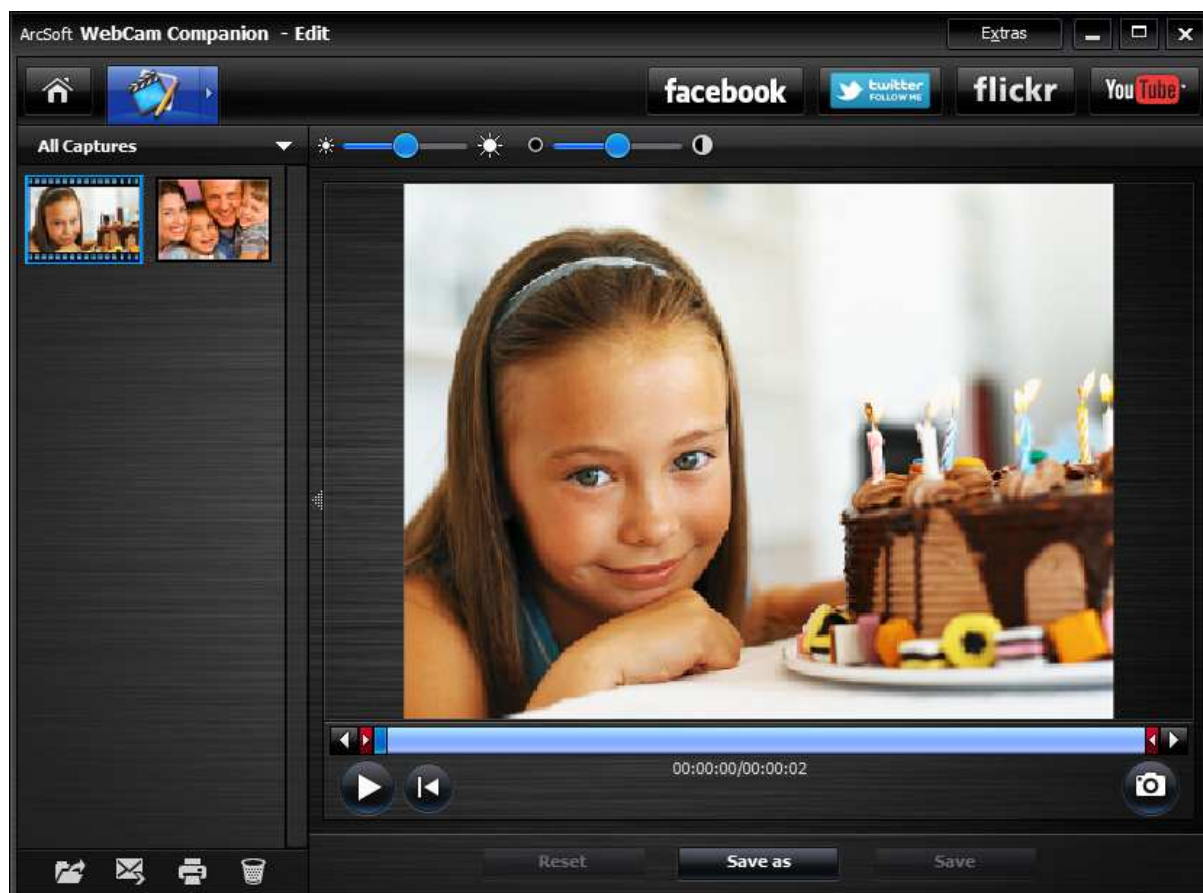




	Instantanee Faceți clic pentru a porni procesul de instantanee automate cu detectarea atitudinii de pozat.
	Fotografieri Capturați o fotografie cu camera web.
	Previzualizare fișiere media Porniți Photo Viewer sau Media Player pentru a vizualiza pozele sau videoclipurile selectate din albumul actual.
	E-mail Transmiteți prin e-mail imaginile sau filmele capturate, ca atașamente la programul dvs. de e-mail.
	Imprimare Imprimați capturile dvs. pentru a le împărtăși cu prietenii și familia.
	
	Sensibilitatea detectării atitudinii de pozat









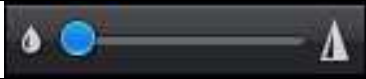
Trageți și eliberați cursorul pentru a ajusta sensibilitatea funcției de detectare a atitudinii de pozat.

Modul Editare

Modulul Editare vă oferă funcții pentru ca dvs. să îmbunătățiți fotografiile și filmele capturate și să salvați fișierele modificate pe hard disk-ul dvs.



	Găsire țintă Mergeți în locul în care vă arhivați fișierele capturate.
	E-mail Transmiteți prin e-mail imaginile sau filmele capturate, ca atașamente la programul dvs. de e-mail.

	Imprimare Imprimați capturile dvs. pentru a le împărtăși cu prietenii și familia.
	Ștergere Ștergeți fișierele selectate din albumul actual. Când ștergeți o imagine în miniatură din album, fișierul corespunzător va fi și el șters de pe hard disc.
	Încărcare pe Twitter Încărcați fișierul editat pe Twitter pentru ca alții să îl vadă.
	Încărcare pe Flickr Încărcați fișierul editat pe Flickr pentru ca alții să îl vadă.
	Încărcare pe YouTube Încărcați fișierul video editat pe YouTube pentru a-l împărtăși cu prietenii dvs.
	Îmbunătățire automată Faceți clic pe butonul de îmbunătățire automată, pentru a perfecționa calitatea pozelor dvs. cu un singur clic.
	Ajustare luminozitate Trageți și eliberați cursorul pentru a face mai luminoasă sau mai întunecată imaginea.
	Ajustare contrast Trageți și eliberați cursorul pentru a ajusta manual contrastul unei fotografii.
	Ajustare neclaritate Trageți și eliberați cursorul pentru a îndulci marginile sau a face mai clare zonele obscure.

	Mărire Măriți fotografia deschisă în zona de previzualizare.
	Micșorare Reduceți dimensiunea fotografiei deschise în zona de previzualizare.
	Rotire la stânga 90 Rotiți fotografia deschisă cu 90 de grade în sensul invers acelor de ceasornic.
	Rotire la dreapta 90 Rotiți fotografia deschisă cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic.
	Răsturnare Creați o imagine în oglindă a fotografiei.
	Anulare Reface ultima acțiune. Puteți folosi această comandă pentru a corecta o greșală.
	Refacere Această comandă revocă ultima comandă de anulare.
	Redimensionare Redimensionează fotografia deschisă. Va apărea o fereastră unde puteți introduce valorile pentru lățimea și înălțimea fotografiei sau puteți alege Păstrare Raport Aspect.
	Tăiere Îndepărtați zonele nedorite din imagine. Folosiți Instrumentul de tăiere pentru a defini o zonă dreptunghiulară sau pătrată. După ce zona este definită, zona exterioară acestei secțiuni va deveni întunecată. Faceți clic pe butonul de Tăiere amplasat sub zona de Previzualizare pentru a aplica operațiunea de tăiere.

**Note imagine**

Adăugați note la fișierele capturate.

Depanare

Î1: Computerul meu nu poate detecta camera web când este conectată cu un cablu USB prelungit.

Soluție:

- Conectați camera web direct la un port USB de la computerul dvs. Asigurați-vă că aceasta este conectată la portul USB din spatele computerului. Unele porturi USB din partea din față a computerului nu pot furniza suficientă energie camerei dvs. web.

Î2: Resurse de sistem insuficiente rezervate pentru portul USB, făcând ca sistemul să nu mai poată funcționa.

Sunt prea multe dispozitive în sistem ce cauzează probleme de IRQ controlerului USB al sistemului.

Faceți următoarele lucruri:

- Scoateți unele dispozitive pe USB din sistem.
- Reporniți sistemul.
- Computerul va realoca resurse.

Î3: Camera nu se aprinde sau computerul repornește fără niciun motiv.

Este posibil ca dispozitivele USB să consume prea multă energie din computerul dvs. Acest lucru se întâmplă mai ales când conectați dispozitive USB la un hub USB pasiv sau alimentare proprie. Apare o fereastră cu

Putere hub USB depășită. Încercați următoarele:

- Conectați camera web direct la un port USB de la computerul dvs.
- Folosiți un hub USB cu sursă de alimentare externă.