

Innehåll

WideCam F100 Funktioner	1
Installation	2
I.P.M (Image Protection Mechanism) setting	3
Webcam Companion 4 (för HD-inspelning)	4
Så här använder du Webcam Companion 4	5-12
Felsökning	13

Symbol för separat sophantering i Europa

Denna symbol indikerar att denna produkt ska upphämtas separat.

Följande gäller endast användare i Europa.

- Denna produkt ska hanteras separat vid lämplig uppsamlingsplats. Undanskaffa inte tillsammans med vanliga hushållssopor.
- Kontakta återförsäljare eller lokala myndigheter för ytterligare information angående sophantering.



WideCam F100 Features

Upplev verklig plug and play med WideCam F100! Anslut till en USB-port och börja videochatta direkt! Du behöver inga drivers för denna USB Video Class webbkamera.



1. Ultravidvinkellins

120-graderslins ger vidare vy

2. Inbyggd mikrofon

Känslig mikrofon

3. Vridbar fot

Foten kan vridas 360 grader för valfri betraktningssvinkel

4. Klämhållare

Justerbar klämhållare fäster enkelt vid stationär/bärbar dator eller TV

Set up the Device

WideCam F100 stöder UVC (USB Video Class) med plug and play-funktion i Windows 7, Vista, XP SP2 eller Mac 10.4.9 och högre utan behov av enhetsdriver.

1. Kontrollera att din dators operativsystem är Windows 7, Vista, XP SP2 eller Mac 10.4.9 och bättre.
2. Anslut din WideCam F100 till en USB-port.
3. WideCam F100 är nu klar för användning med olika program. Den fungerar utmärkt med alla videochattprogram som stöder videofunktioner. Om du använder Mac operativsystem kan du använda iChat för online chatting.

Bildhämtning med Windows XP SP2:

1. Dubbelklicka på Min dator eller klicka på Starta → Min dator.
2. Klicka på "USB Videoenhet" och du kan nu börja ta ögonblicksbilder.



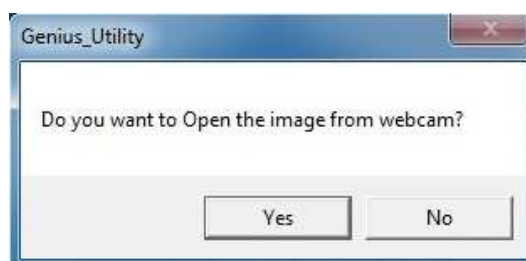
OBSERVATION:

- Kontrollera att din version av Windows XP är SP2 (Service Pack 2).
 - Klicka på **Min dator** på ditt skrivbord eller i Windows startmeny.
 - När menyn visas, klicka på **Egenskaper**.
- Om din version av Windows XP inte är SP2 (Service Pack 2), gå till webbplatsen <http://www.microsoft.com> för uppgradering.

I.P.M (Image Protection Mechanism) setting

WideCam F100 använder funktionen I.P.M. Denna funktion förhindrar att någon hackar din dator och använder din webbkamera.

1. Installera Utility från CD:n.
2. När du har installerat Utility visas en hanteringsikon i systemfältet.
3. När du slår på webbkameran öppnas en dialogruta med frågan "Vill du öppna bilden från webbkameran?" Tryck på "Ja" för att öppna bilden. Hackare kan inte använda din webbkamera för de kan inte trycka på "Ja". Detta garanterar din webbkameras säkerhet.
4. Varje gång du slår på din webbkamera ställer systemet samma fråga för att skydda dig mot inkräktare.



Webcam Companion 4 (för HD-inspelning)

Detta enkla program gör det lätt för dig att fånga stillbilder och video direkt från webbkameran. Du kan till och med ta en bild av dig själv och morfa ditt ansikte med ett i en mall du valt. Programmet tillhandahåller också mallar och layouter som du kan använda för att anpassa dina foton och skriva ut eller skicka dem via e-post till familj och vänner! WCC4 kan spela in HD-video från en webbkamera upp till 720p HD 30 fps.




Systemkrav

Försäkra dig om att din dator uppfyller följande lägsta systemkrav innan du kör **Webcam Companion 4**

	Minimum	Rekommenderat
Maskinvara		
CPU	Intel® Core™2 Duo 2,2 GHz	Intel® Core™2 Quad 2,83 GHz
RAM	256 MB	1 GB DDR2
Hårddiskutrymme	500 MB	1 GB
DirectX	DirectX 9	DirectX 10
Programvara		
Operativsystem	Windows XP/Vista/7	
DirectX	DirectX 9 eller bättre	

Så här använder du Webcam Companion 4






	Capture (ta bild/spela in) Denna modul låter dig ta stillbilder och spela in video med din webbkamera.
	Fun Frame Med den här funktionen kan du göra dina foton mer personliga med olika mallar och layouter.
	Edit-modul (editering) Tillhandahåller funktioner som låter dig förbättra dina foton och videor och spara de ändrade filerna på din hårddisk.

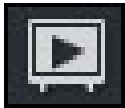

Capture-modulen

På skärmen Capture Preview (förhandsgranskning) kan du se live-video från webbkameran. Capture-verktygen låter dig fånga in mediafiler.



	Helskärm Visa aktuell video eller live-förhandsgranskning i helskärmsläge. Tryck på ESC-knappen för att avsluta helskärmsläget.
	Inställningar Justera dina inställningar för inspelning som till exempel bild- och videoformat, kvalitet, enheter, antal foton per sekvens, etc.
	Inställningar för webbkamera Granska och ändra inställningar/egenskaper för din webbkamera. Alternativen som visas varierar beroende på

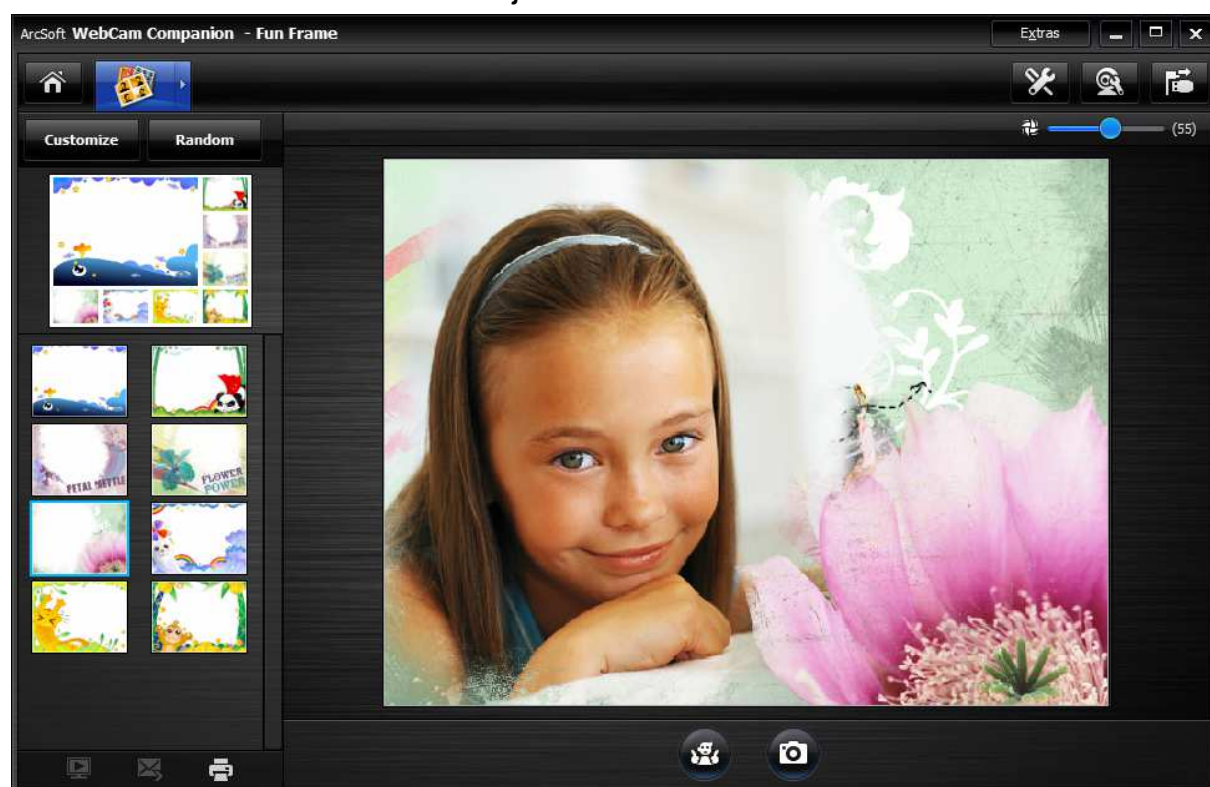
	<p>enhet.</p> <p>Se enhetens bruksanvisning för detaljer kring de tillgängliga alternativen.</p>
	<p>Anslut/koppla från</p> <p>Anslut eller koppla från din kamera.</p>
	<p>Ta bild</p> <p>Ta en stillbild med webbkameran.</p>
	<p>Sekvenstagning</p> <p>Ta flera bilder i snabb följd. Klicka på ikonen för "Inställningar" för att ange antalet bilder per sekvens.</p>
	<p>Ögonblicksbild</p> <p>Klicka för att starta funktionen för automatisk ögonblicksbild med V-tecken. Om programmet känner av V-tecken när en bild med ansikten tagits, kommer det att fortsätta med att känna av om någon på bilden blinkar eller inte. Om en blinkning upptäcks kommer ett meddelande att visas som frågar om du vill spara eller rata bilden.</p>
	<p>Spela in video</p> <p>Börja spela in video med kameran. Medan inspelning pågår kommer knappens funktion att ändras till "Avbryt inspelning". Klicka igen för att avbryta inspelning. Inspelningstiden kommer att visas i överdelen av sektionen för förhandsgranskning av inspelning.</p>
	<p>Spela in ljud</p> <p>Klicka på denna knapp för att spela in ljud med kameran. Medan inspelning pågår kommer knappens funktion att ändras till "Avbryt inspelning". Klicka igen för att avbryta inspelning. Inspelningstiden kommer att visas i överdelen av sektionen för förhandsgranskning av inspelning.</p>
	<p>Live-kommentering</p> <p>Lägg till kommentarer till live-videon. När kommentarer lagts till kan du klicka på "Ta bild" för att spara dem som en stillbild. Du kan också klicka på "Spela in video" innan du börjar för att spela in hela kommenteringen som ett videoklipp.</p>


	Förhandsgranska mediafiler Starta bildgranskaren eller mediaspelaren för att granska valda foton eller videor från aktuellt album.
	Hitta mål Gå till platsen där du sparar filerna.





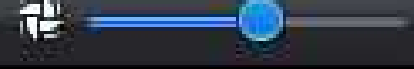
Fun Frame-modulen

Med Fun Frame-funktionen kan du göra dina foton mer personliga med olika mallar och layouter.

Välj din favoritmall eller favoritlayout för att anpassa dina foton och klicka för att skriva ut eller skicka till familj och vänner.



	Ögonblicksbild Klicka för att starta funktionen för automatisk ögonblicksbild med pose-avkänning.
---	---

	Ta bild Ta en stillbild med webbkameran.
	Förhandsgranska mediafiler Starta bildgranskaren eller mediaspelaren för att granska valda foton eller videor från aktuellt album.
	E-post Skicka bilder eller videor som bilagor via ditt e-postprogram.
	Skriv ut Skriv ut bilder för att dela dem med vänner och familj.
	
	Känslighet hos pose-avkänning Dra skjutreglaget för att justera känsligheten hos pose-avkänningen.



Edit-modul (editering)

Edit-modulen tillhandahåller funktioner som låter dig förbättra dina foton och videor och spara de ändrade filerna på din hårddisk.



	Hitta mål Gå till platsen där du sparar filerna.
	E-post Skicka bilder eller videor som bilagor via ditt e-postprogram.
	Skriv ut Skriv ut bilder för att dela med vänner och familj.
	Ta bort Ta bort valda filer från aktuellt album. När du tar bort en miniatyrbild från ett album kommer motsvarande fil också att raderas från din hårddisk.
	Ladda upp till Twitter Ladda upp den ändrade filen till Twitter för att visa för andra

	Ladda upp till Flickr Ladda upp den ändrade filen till Flickr för att visa för andra.
	Ladda upp till YouTube Ladda upp den ändrade videofilen till YouTube för att dela den med dina vänner.
	Auto-förbättring Klicka på knappen för auto-förbättring för att förbättra den allmänna kvaliteten på dina bilder med ett enda klick.
	
	Justera ljusstyrka Dra skjutreglaget för att göra bilden ljusare eller mörkare.
	
	Justera kontrast Dra skjutreglaget för att manuellt justera kontrasten i ett foto.
	
	Justera skärpa Dra skjutreglaget för att göra skarpa kanter mjukare eller suddiga områden skarpare.
	Zooma in Förstora det aktiva fotot i förhandsgranskningsområdet.
	Zooma ut Minska storleken på det aktiva fotot i förhandsgranskningsområdet.
	Vrid vänster 90 Vrid det aktiva fotot 90 grader motsols.
	Vrid höger 90 Vrid det aktiva fotot 90 grader medsols.

	Vänd Skapa en spegelbild av fotot.
	Ångra Ångrar den senaste åtgärden. Du kan använda denna funktion för att rätta till ett misstag.
	Gör om Denna funktion tar tillbaka den senaste Ångra-åtgärden.
	Ändra storlek Ändra storleken på det aktiva fotot. Ett fönster visas där du kan ange värden för fotots bredd och höjd, eller välja att behålla bildförhållandet.
	Beskär Ta bort oönskad yta från bilden. Definiera ett rektangulärt eller kvadratisk område med Beskär-verktyget. När området definierats kommer området utanför markeringen att bli mörk. Klicka på Beskär-knappen under förhandsgranskningsområdet för att utföra beskärningen.
	Bildkommentering Lägg till kommentarer till filerna.

Felsökning

F1: Datorn upptäcker inte webbkameran när jag ansluter den med en förlängd USB-kabel.

Lösning:

- Anslut webbkameran direkt till en USB-port på din dator. Kontrollera att webbkameran är ansluten till USB-porten på din dators baksida. Vissa USB-portar på framsidan av datorer ger inte tillräckligt mycket ström för webbkameror.

F2: Det finns inte tillräckligt med systemresurser reserverade för USB-porten, vilket leder till att systemet inte fungerar.

Du har för många enheter anslutna till systemet, vilket skapar IRQ-problem med systemets USB-styrenhet.

Gör följande:

- Koppla från några USB-enheter från systemet.
- Starta om systemet.
- Datorn omallokerar resurser.

F3: Webbkameran tänds inte eller datorn startar om utan uppenbar anledning.

Det kan hända att någon USB-enhet drar för mycket ström från din dator. Detta kan framförallt hända om USB-enheter ansluts till ett passivt eller självförsörjande USB-nav. Dialogrutan **USB-navets ström räcker inte till** visas.

Försök med följande:

- Anslut webbkameran direkt till en USB-port på din dator.
- Använd ett USB-nav med extern strömförsörjning.