



**Nota importante:**  
**Instale el controlador antes de conectar la VideoCAM ExpressII al puerto USB.**  
**Lea esta nota antes de empezar con la instalación.**

**1. Instalar el software VideoCAM ExpressII**

1. Inserte el CD con el software VideoCAM ExpressII en su unidad de CD-ROM.
2. Tras unos segundos, el programa de instalación mostrará las imágenes de la VideoCAM ExpressII. Haga clic en “**Controlador del utilitario**” y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.
3. Recuerde que debe instalar **DirectX**, que se encuentra en el CD-ROM.

**Nota:**

Si no apareciera la imagen de su VideoCAM ExpressII, proceda como se indica a continuación:

- En la barra de tareas de Windows, seleccione "Inicio" y "Ejecutar".
- Escriba D:\SETUP.EXE y pulse la tecla Intro. (D: designa a su unidad de CD-ROM)


**2. Conecte la VideoCAM ExpressII al ordenador.**

Conecte la VideoCAM ExpressII al puerto USB como se muestra en la imagen de la derecha.

**3. Para desinstalar el controlador, desde la barra de tareas seleccione “Inicio ->Programas -> VideoCAM**

**ExpressII>Uninstall VideoCAM ExpressII, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.**

**4. A continuación puede instalar más programas del CD, dejar reconocer el software para videoconferencia o chatear con sus amigos.**

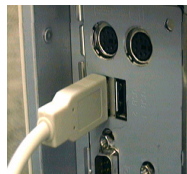















Con el botón de instantánea puede capturar instantáneas. Gire el anillo de la lente para enfocar.

## 5. Descripción del funcionamiento de los iconos principales



- A.  Reproduzca el archivo .avi.
- B.  Previsualización de la imagen de video.
- C.  Tome una fotografía.
- D.  Capture imágenes de video.
- E.  Control de la cámara.
- F.  Envíe fotografías a través de correo electrónico.
- G.  Utilice la cámara PC como un sistema de vigilancia.
- H.  Salga del Genius VideoCAM Series UL.
- I.  Convierta los ficheros AVI en archivos MPEG-1.
- J.  Zoom de ampliación (sólo en el modo webcam).
- K.  Zoom de disminución (sólo en el modo webcam).

- L.  Puede ajustar la imagen a la posición que desee haciendo clic en izquierda, derecha, arriba y abajo (sólo en el modo webcam).



## NOTA


- Asegúrese de que ha instalado el controlador USB antes de conectar el dispositivo o no se instalará bien. Si tiene problemas, desinstale el controlador y el programa y lleve a cabo la instalación siguiendo este orden.
- Si va a utilizar la cámara en ambientes muy luminosos, siga los siguientes pasos:



**Control de la cámara → Control →  
Exposición**

- Si desea activar la función de animación, siga los siguientes pasos:




Capture las imágenes como video →. Haga clic en .

## 7. Descripción de las funciones del icono de sistema de vigilancia de seguridad




Puede grabar de manera automática aquellos movimientos que se realicen delante de su monitor hasta que el disco duro esté lleno. Si no detecta ningún movimiento, se apagará automáticamente a los cuatro segundos hasta que se detecte un nuevo movimiento. Es un completo sistema de vigilancia de seguridad que le permite configurar el programa para que funcione cuando no está presente.

- A.  Ajuste del tiempo del sistema de vigilancia de seguridad.

Para grabar video, presione el botón de reproducción .



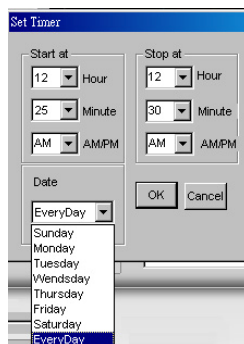

## NOTA

- Se guardará el archivo que se está grabando en C:\WINDOWS\Album.

## 8. La cámara es compatible con MSN Messenger, Yahoo Messenger y CUSeeMe.

- Guía de MSN Messenger

Microsoft Windows Messenger se ha incorporado a Windows XP, pero también puede descargárselo de la web <http://www.msnmessenger-download.com> y disfrutar de los servicios de videoconferencia.


*Utilice Windows Messenger para las videoconferencias*

- Si tiene Windows XP y viene incorporado el Windows Messenger, haga lo siguiente: Haga clic en el nombre de la persona con la que le gustaría conectar → Haga clic en **Iniciar una conversación de video** → La ventana con el texto mostrará el siguiente mensaje: **“Ha invitado a nombre de la persona a iniciar una conversación de vídeo. Espere la respuesta o Cancelar (Alt + Q) la conversación pendiente.”** → La otra persona hará clic

en **Aceptar** o **Cancelar** para iniciar o rechazar la conversación de video.

- **Si se descarga MSN Messenger de la página web**

<http://www.msnmessenger-download.com> siga el siguiente procedimiento: Haga clic en el nombre de la persona con la que quiere mantener la conversación → Haga clic en el botón **Cámara web** → La otra persona hará clic en **Aceptar** o **Cancelar** para iniciar o rechazar la conversación de audio y video → Haga clic en Adquirir cámara web.

- Guía para Yahoo Messenger  
Desde la ventana principal del Messenger, haga clic en el menú **Herramientas** y seleccione **Iniciar mi webcam**; presione el botón **Transmisión** → Presione en el icono de la cámara en la barra de herramientas → Seleccione el menú Amigo y elija a la persona a la que quiere Invitar a ver mi webcam.
- CUSeeMe (para más detalles visite la web [http://www.cuworld.com/join\\_room.asp](http://www.cuworld.com/join_room.asp))  
Haga clic en **Únase a un grupo chat de video y conozca a miembros de CUWorld** en la ventana principal de CUSeeMe → Se abrirá la página de **Chat de video de CUWorld** → Seleccione un enlace a canales en el icono  que se encuentra a la izquierda de la página web → Se abrirá de manera automática un chat de video.



## NOTA

- Asegúrese de que ha instalado los controladores de la cámara y de que ha conectado la cámara al ordenador antes de iniciar una videoconferencia o entrar en un chat de video.
- Asegúrese de cerrar otros programas en los que esté utilizando la cámara web antes de iniciar una videoconferencia o participar en un chat de video.