# LuxeMate 110

## Wired **Copilot**

## Compact Multimedia Keyboard

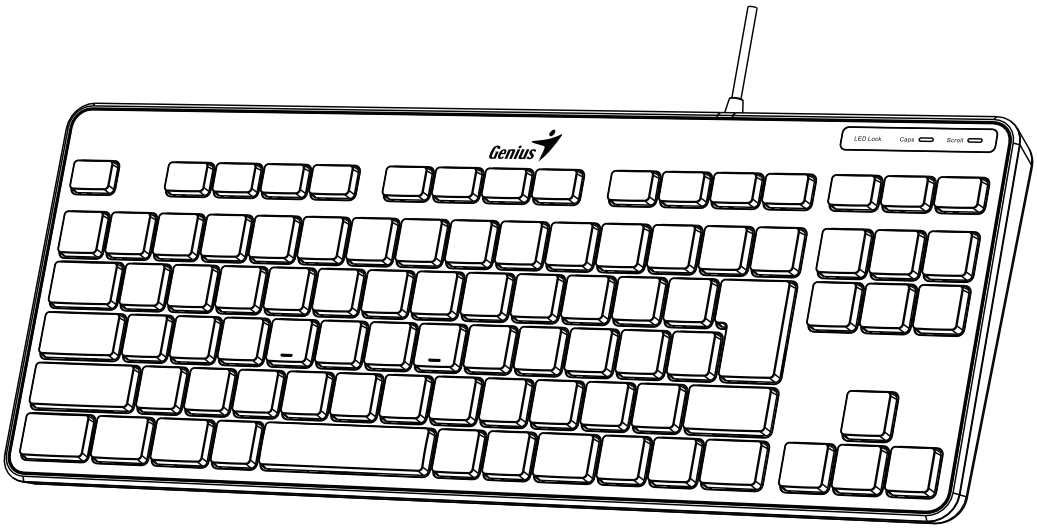


## Multi-language Quick Guide

Copyright© KYE SYSTEMS CORP.

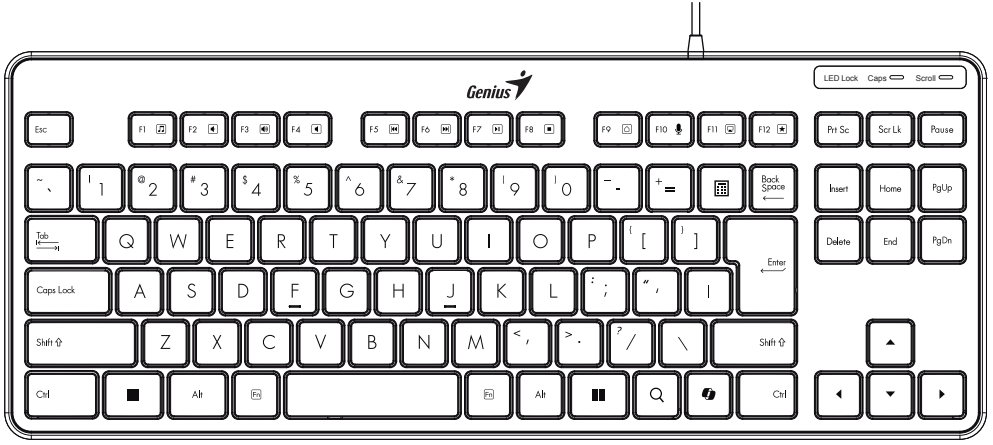
Genius
LED Lock
Caps
Scroll
Esc
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
Prt Sc
Scr Lk
Pause
Back Space
Insert
Home
PgUp
Tab
Delete
End
PgDn
Enter
Caps Lock
Shift
Ctrl
Alt
Fn

**Hotkeys:**

| | | |
|---|---|---|
| | Copilot key | Enable AI Copilot on Windows 11 or above |
| | Search | |
| | Calculator | |

**Function keys:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Media Player |
| | Fn＋F2 | Volume – |
| | Fn＋F3 | Volume + |
| | Fn＋F4 | Mute |
| | Fn＋F5 | Previous Track |
| | Fn＋F6 | Next Track |
| | Fn＋F7 | Play/Pause |
| | Fn＋F8 | Stop Playing |
| | Fn＋F9 | Web / Home |
| | Fn＋F10 | Enable Voice typing on Windows 11 or above |
| | Fn＋F11 | My computer |
| | Fn＋F12 | My favorite |

**Teclas de acceso rápido:**

| | | |
|---|---|---|
| | Tecla Copilot | Habilitar AI Copilot en Windows 11 o posterior |
| | Buscar | |
| | Calculadora | |

**Teclas de función:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Reproductor multimedia |
| | Fn＋F2 | Volumen – |
| | Fn＋F3 | Volumen + |
| | Fn＋F4 | Silencio |
| | Fn＋F5 | Pista anterior |
| | Fn＋F6 | Pista siguiente |
| | Fn＋F7 | Reproducir/Pausa |
| | Fn＋F8 | Detener reproducción |
| | Fn＋F9 | Web/Inicio |
| | Fn＋F10 | Habilitar escritura por voz en Windows 11 o posterior |
| | Fn＋F11 | Mi computadora |
| | Fn＋F12 | Mi favorito |

**Горячие клавиши:**

| | | |
|---|---|---|
| | Клавиша Copilot | Включить AI Copilot в Windows 11 или выше |
| | Поиск | |
| | Калькулятор | |

**Функциональные клавиши:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Медиаплеер |
| | Fn＋F2 | Громкость - |
| | Fn＋F3 | Громкость + |
| | Fn＋F4 | Отключить звук |
| | Fn＋F5 | Предыдущий трек |
| | Fn＋F6 | Следующий трек |
| | Fn＋F7 | Воспроизведение/Пауза |
| | Fn＋F8 | Остановить воспроизведение |
| | Fn＋F9 | Веб/Главная |
| | Fn＋F10 | Включить голосовой ввод в Windows 11 или выше |
| | Fn＋F11 | Мой компьютер |
| | Fn＋F12 | Мой любимый |

**Жылдам пернелер:**

| | | |
|---|---|---|
| | Copilot кілт | Windows 11 немесе одан жоғары нұсқаларда AI Copilot қосыңыз |
| | Іздеу | |
| | Калькулятор | |

**Функционалдық пернелер:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Медиа ойнатқыш |
| | Fn＋F2 | Көлемі – |
| | Fn＋F3 | Дыбыс + |
| | Fn＋F4 | Дыбысты өшіру |
| | Fn＋F5 | Алдыңғы трек |
| | Fn＋F6 | Келесі трек |
| | Fn＋F7 | Ойнату/Кідірту |
| | Fn＋F8 | Ойнауды тоқтату |
| | Fn＋F9 | Веб/Үй |
| | Fn＋F10 | Windows 11 немесе одан жоғары нұсқаларында дауыспен теруді қосыңыз |
| | Fn＋F11 | Менің компьютерім |
| | Fn＋F12 | Менің сүйікті |

**Гарячі клавіші:**

| | | |
|---|---|---|
| | ключ Copilot | Увімкніть AI Copilot у Windows 11 або новіших версіях |
| | Пошук | |
| | Калькулятор | |

**Функціональні клавіші:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Медіаплеєр |
| | Fn＋F2 | Обсяг – |
| | Fn＋F3 | Гучність + |
| | Fn＋F4 | Вимкнути звук |
| | Fn＋F5 | Попередній трек |
| | Fn＋F6 | Наступний трек |
| | Fn＋F7 | Відтворення/Пауза |
| | Fn＋F8 | Зупинити гру |
| | Fn＋F9 | Веб / Головна |
| | Fn＋F10 | Увімкніть голосовий ввід у Windows 11 або новіших версіях |
| | Fn＋F11 | Мій комп'ютер |
| | Fn＋F12 | Мій улюблений |

**Klávesové zkratky:**

| | | |
|---|---|---|
| | Klíč Copilot | Povolte AI Copilot v systému Windows 11 nebo vyšším |
| | Vyhledávání | |
| | Kalkulačka | |

**Funkční klávesy:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Přehrávač médií |
| | Fn＋F2 | Hlasitost – |
| | Fn＋F3 | Hlasitost + |
| | Fn＋F4 | Ztlumit |
| | Fn＋F5 | Předchozí stopa |
| | Fn＋F6 | Další stopa |
| | Fn＋F7 | Přehrát/Pozastavit |
| | Fn＋F8 | Přestat hrát |
| | Fn＋F9 | Web / Domovská stránka |
| | Fn＋F10 | Povolte hlasové psaní v systému Windows 11 nebo novějším |
| | Fn＋F11 | Můj počítač |
| | Fn＋F12 | Můj oblíbený |

**Gyorsbillentyűk:**

| | | |
|---|---|---|
| | Copilot kulcs | Az AI Copilot engedélyezése Windows 11 vagy újabb rendszeren |
| | Keresés | |
| | Számológép | |

**Funkcióbillentyűk:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Médialejátszó |
| | Fn＋F2 | kötet – |
| | Fn＋F3 | Hangerő + |
| | Fn＋F4 | Néma |
| | Fn＋F5 | Előző szám |
| | Fn＋F6 | Következő szám |
| | Fn＋F7 | Lejátszás/Szünet |
| | Fn＋F8 | Hagyd abba a lejátszást |
| | Fn＋F9 | Web / Kezdőlap |
| | Fn＋F10 | A hangalapú gépelés engedélyezése Windows 11 vagy újabb rendszeren |
| | Fn＋F11 | A számítógépem |
| | Fn＋F12 | A kedvencem |

**Skróty klawiszowe:**

| | | |
|---|---|---|
| | Klawisz Copilot | Włącz AI Copilot w systemie Windows 11 lub nowszym |
| | Szukaj | |
| | Kalkulator | |

**Klawisze funkcyjne:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Odtwarzacz multimedialny |
| | Fn＋F2 | Głośność – |
| | Fn＋F3 | Głośność + |
| | Fn＋F4 | Wycisz |
| | Fn＋F5 | Poprzedni utwór |
| | Fn＋F6 | Następny utwór |
| | Fn＋F7 | Odtwórz/Pauza |
| | Fn＋F8 | Zatrzymaj odtwarzanie |
| | Fn＋F9 | Sieć / Strona główna |
| | Fn＋F10 | Włącz pisanie głosowe w systemie Windows 11 lub nowszym |
| | Fn＋F11 | Mój komputer |
| | Fn＋F12 | Moje ulubione |

**Hotkeys:**

| | | |
|---|---|---|
| | Copilot Taste | AI Copilot unter Windows 11 oder höher aktivieren |
| | Suche | |
| | Rechner | |

**Funktionstasten:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Media Player |
| | Fn＋F2 | Lautstärke – |
| | Fn＋F3 | Lautstärke + |
| | Fn＋F4 | Stumm |
| | Fn＋F5 | Vorheriger Titel |
| | Fn＋F6 | Nächster Titel |
| | Fn＋F7 | Wiedergabe/Pause |
| | Fn＋F8 | Wiedergabe beenden |
| | Fn＋F9 | Web/Home |
| | Fn＋F10 | Spracheingabe unter Windows 11 oder höher aktivieren |
| | Fn＋F11 | Mein Computer |
| | Fn＋F12 | Mein Favorit |

**Raccourcis clavier :**

| | | |
|---|---|---|
| | Touche Copilot | Activer AI Copilot sur Windows 11 ou supérieur |
| | Rechercher | |
| | Calculatrice | |

**Touches de fonction :**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Lecteur multimédia |
| | Fn＋F2 | Volume – |
| | Fn＋F3 | Volume + |
| | Fn＋F4 | Muet |
| | Fn＋F5 | Piste précédente |
| | Fn＋F6 | Piste suivante |
| | Fn＋F7 | Lecture/Pause |
| | Fn＋F8 | Arrêter la lecture |
| | Fn＋F9 | Web/Accueil |
| | Fn＋F10 | Activer la saisie vocale sur Windows 11 ou supérieur |
| | Fn＋F11 | Mon ordinateur |
| | Fn＋F12 | Mes favoris |

**Tasti di scelta rapida:**

| | | |
|---|---|---|
| | Tasto Copilot | Abilita AI Copilot su Windows 11 o versioni successive |
| | Cerca | |
| | Calcolatrice | |

**Tasti funzione:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Lettore multimediale |
| | Fn＋F2 | Volume – |
| | Fn＋F3 | Volume + |
| | Fn＋F4 | Disattiva audio |
| | Fn＋F5 | Traccia precedente |
| | Fn＋F6 | Traccia successiva |
| | Fn＋F7 | Riproduci/Pausa |
| | Fn＋F8 | Interrompi riproduzione |
| | Fn＋F9 | Web/Home |
| | Fn＋F10 | Abilita digitazione vocale su Windows 11 o versioni successive |
| | Fn＋F11 | Il mio computer |
| | Fn＋F12 | I miei preferiti |

**Teclas de atalho:**

| | | |
|---|---|---|
| | Tecla Copilot | Habilitar AI Copilot no Windows 11 ou superior |
| | Pesquisar | |
| | Calculadora | |

**Teclas de função:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Media Player |
| | Fn＋F2 | Volume – |
| | Fn＋F3 | Volume + |
| | Fn＋F4 | Mudo |
| | Fn＋F5 | Faixa anterior |
| | Fn＋F6 | Próxima faixa |
| | Fn＋F7 | Reproduzir/Pausar |
| | Fn＋F8 | Parar reprodução |
| | Fn＋F9 | Web / Home |
| | Fn＋F10 | Habilitar digitação por voz no Windows 11 ou superior |
| | Fn＋F11 | Meu computador |
| | Fn＋F12 | Meu favorito |

**Teclas de atalho:**

| | | |
|---|---|---|
| | Chave do copiloto | Active o AI Copilot no Windows 11 ou superior |
| | Pesquisa | |
| | Calculadora | |

**Teclas de função:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Reprodutor de multimédia |
| | Fn＋F2 | Volume - |
| | Fn＋F3 | Volume + |
| | Fn＋F4 | Mudo |
| | Fn＋F5 | Faixa Anterior |
| | Fn＋F6 | Próxima faixa |
| | Fn＋F7 | Reproduzir/Pausar |
| | Fn＋F8 | Pare de jogar |
| | Fn＋F9 | Web / Página inicial |
| | Fn＋F10 | Active a digitação por voz no Windows 11 ou superior |
| | Fn＋F11 | O meu computador |
| | Fn＋F12 | O meu favorito |

**Bližnjice:**

| | | |
|---|---|---|
| | Copilot ključ | Omogočite AI Copilot v sistemu Windows 11 ali novejšem |
| | Iskanje | |
| | Kalkulator | |

**Funkcijske tipke:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Medijski predvajalnik |
| | Fn＋F2 | glasnost – |
| | Fn＋F3 | Glasnost + |
| | Fn＋F4 | Mute |
| | Fn＋F5 | Prejšnja skladba |
| | Fn＋F6 | Naslednja skladba |
| | Fn＋F7 | Predvajaj/Premor |
| | Fn＋F8 | Ustavi predvajanje |
| | Fn＋F9 | Splet / Domov |
| | Fn＋F10 | Omogočite glasovno tipkanje v sistemu Windows 11 ali novejšem |
| | Fn＋F11 | Moj računalnik |
| | Fn＋F12 | Moja najljubša |

**Klávesové skratky:**

| | | |
|---|---|---|
| | Kľúč Copilot | Povoľte AI Copilot v systéme Windows 11 alebo novšom |
| | Hľadať | |
| | Kalkulačka | |

**Funkčné klávesy:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Prehrávač médií |
| | Fn＋F2 | Hlasitosť – |
| | Fn＋F3 | Hlasitosť + |
| | Fn＋F4 | Stlmiť |
| | Fn＋F5 | Predchádzajúca skladba |
| | Fn＋F6 | Ďalšia skladba |
| | Fn＋F7 | Prehrať/Pozastaviť |
| | Fn＋F8 | Prestať hrať |
| | Fn＋F9 | Web / Domov |
| | Fn＋F10 | Povoľte hlasové písanie v systéme Windows 11 alebo novšom |
| | Fn＋F11 | Môj počítač |
| | Fn＋F12 | Môj obľúbený |

**Prečice:**

| | | |
|---|---|---|
| | Ključ Copilot | Omogućite AI Copilot na Windows 11 ili novijim |
| | Traži | |
| | Kalkulator | |

**Funkcijske tipke:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Media Player |
| | Fn＋F2 | Volumen – |
| | Fn＋F3 | Volumen + |
| | Fn＋F4 | Mute |
| | Fn＋F5 | Previous Track |
| | Fn＋F6 | Next Track |
| | Fn＋F7 | Play/Pause |
| | Fn＋F8 | Stop Playing |
| | Fn＋F9 | Web / Početna |
| | Fn＋F10 | Omogućite kucanje glasom na Windows 11 ili novijim |
| | Fn＋F11 | Moj kompjuter |
| | Fn＋F12 | Moja omiljena |

**Taste rapide:**

| | | |
|---|---|---|
| | Cheie de copilot | Activați AI Copilot pe Windows 11 sau o versiune ulterioară |
| | Căutare | |
| | Calculator | |

**Taste funcționale:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Media Player |
| | Fn＋F2 | Volumul - |
| | Fn＋F3 | Volum + |
| | Fn＋F4 | Mut |
| | Fn＋F5 | Piesa anterioară |
| | Fn＋F6 | Următoarea piesă |
| | Fn＋F7 | Redare/Pauză |
| | Fn＋F8 | Nu mai juca |
| | Fn＋F9 | Web / Acasă |
| | Fn＋F10 | Activați Tastarea vocală pe Windows 11 sau o versiune ulterioară |
| | Fn＋F11 | Computerul meu |
| | Fn＋F12 | Favoritul meu |

**Бързи клавиши:**

| | | |
|---|---|---|
| | Ключ Copilot | Активирайте AI Copilot на Windows 11 или по-нова версия |
| | Търсене | |
| | Калкулатор | |

**Функционални клавиши:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Медиен плейър |
| | Fn＋F2 | обем – |
| | Fn＋F3 | Обем + |
| | Fn＋F4 | Без звук |
| | Fn＋F5 | Предишна песен |
| | Fn＋F6 | Следваща песен |
| | Fn＋F7 | Възпроизвеждане/Пауза |
| | Fn＋F8 | Спрете да играете |
| | Fn＋F9 | Уеб / Начало |
| | Fn＋F10 | Активирайте Гласово въвеждане на Windows 11 или по-нова версия |
| | Fn＋F11 | Моят компютър |
| | Fn＋F12 | любимата ми |

**Πλήκτρα συντόμευσης:**

| | | |
|---|---|---|
| | Κλειδί Copilot | Ενεργοποιήστε το AI Copilot σε Windows 11 ή νεότερη έκδοση |
| | Ερευνα | |
| | Αριθμομηχανή | |

**Πλήκτρα λειτουργιών:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Media Player |
| | Fn＋F2 | Όγκος - |
| | Fn＋F3 | Τόμος + |
| | Fn＋F4 | Βουβός |
| | Fn＋F5 | Προηγούμενο κομμάτι |
| | Fn＋F6 | Επόμενο κομμάτι |
| | Fn＋F7 | Αναπαραγωγή/Παύση |
| | Fn＋F8 | Διακοπή αναπαραγωγής |
| | Fn＋F9 | Web / Αρχική σελίδα |
| | Fn＋F10 | Ενεργοποιήστε τη Φωνητική πληκτρολόγηση σε Windows 11 ή νεότερη έκδοση |
| | Fn＋F11 | Ο υπολογιστής μου |
| | Fn＋F12 | Το αγαπημένο μου |

**Kısayollar:**

| | | |
|---|---|---|
| | Copilot tuşu | AI Copilot'u Windows 11 veya üzeri sürümlerde etkinleştir |
| | Arama | |
| | Hesap Makinesi | |

**İşlev tuşları:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Medya Oynatıcısı |
| | Fn＋F2 | Ses – |
| | Fn＋F3 | Ses + |
| | Fn＋F4 | Sessiz |
| | Fn＋F5 | Önceki Parça |
| | Fn＋F6 | Sonraki Parça |
| | Fn＋F7 | Oynat/Duraklat |
| | Fn＋F8 | Oynatmayı Durdur |
| | Fn＋F9 | Web / Ev |
| | Fn＋F10 | Windows 11 veya üzeri sürümlerde Sesle yazmayı etkinleştir |
| | Fn＋F11 | Bilgisayarım |
| | Fn＋F12 | Favorim |

**ცხელი კლავიშები:**

| | | |
|---|---|---|
| | Copilot გასაღები | ჩართეთ AI Copilot Windows 11 ან უფრო მაღალ ვერსიაზე |
| | ძიება | |
| | კალკულატორი | |

**ფუნქციის გასაღებები:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | მედია ფლეერი |
| | Fn＋F2 | მოცულობა - |
| | Fn＋F3 | მოცულობა + |
| | Fn＋F4 | დადუმება |
| | Fn＋F5 | წინა სიმღერა |
| | Fn＋F6 | შემდეგი სიმღერა |
| | Fn＋F7 | დაკვრა/პაუზა |
| | Fn＋F8 | შეწყვიტე თამაში |
| | Fn＋F9 | ვებ / მთავარი |
| | Fn＋F10 | ჩართეთ ხმოვანი აკრეფა Windows 11 ან უფრო მაღალ ვერსიაზე |
| | Fn＋F11 | ჩემი კომპიუტერი |
| | Fn＋F12 | ჩემი საყვარელი |

**Kiirklahvid:**

| | | |
|---|---|---|
| | Copilot võti | Lubage AI Copilot operatsioonisüsteemis Windows 11 või uuemates versioonides |
| | Otsi | |
| | Kalkulaator | |

**Funktsiooniklahvid:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Meediumipleier |
| | Fn＋F2 | Helitugevus – |
| | Fn＋F3 | Helitugevus + |
| | Fn＋F4 | Vaigista |
| | Fn＋F5 | Eelmine lugu |
| | Fn＋F6 | Järgmine lugu |
| | Fn＋F7 | Esita/Paus |
| | Fn＋F8 | Lõpeta mängimine |
| | Fn＋F9 | Veeb / Kodu |
| | Fn＋F10 | Lubage häälsisestus Windows 11 või uuemates versioonides |
| | Fn＋F11 | Minu arvuti |
| | Fn＋F12 | Minu lemmik |

**Karstie taustiņi:**

| | | |
|---|---|---|
| | Copilot atslēga | Iespējojiet AI Copilot operētājsistēmā Windows 11 vai jaunākā versijā |
| | Meklēt | |
| | Kalkulators | |

**Funkciju taustiņi:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Multivides atskaņotājs |
| | Fn＋F2 | Skaļums – |
| | Fn＋F3 | Skaļums + |
| | Fn＋F4 | Izslēgt skaņu |
| | Fn＋F5 | Iepriekšējais celiņš |
| | Fn＋F6 | Nākamais celiņš |
| | Fn＋F7 | Atskaņot/Pauzēt |
| | Fn＋F8 | Beidziet spēlēt |
| | Fn＋F9 | Tīmeklis / Sākums |
| | Fn＋F10 | Iespējojiet ierakstīšanu ar balsi operētājsistēmā Windows 11 vai jaunākā versijā |
| | Fn＋F11 | Mans dators |
| | Fn＋F12 | Mans mīļākais |

**Spartieji klavišai:**

| | | |
|---|---|---|
| | Copilot raktas | Įgalinkite AI Copilot sistemoje „Windows 11“ ar naujesnėje versijoje |
| | Ieškoti | |
| | Skaičiuoklė | |

**Funkciniai klavišai:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Media Player |
| | Fn＋F2 | Apimtis – |
| | Fn＋F3 | Garsas + |
| | Fn＋F4 | Nutildyti |
| | Fn＋F5 | Ankstesnis takelis |
| | Fn＋F6 | Kitas takelis |
| | Fn＋F7 | Leisti / pristabdyti |
| | Fn＋F8 | Nustokite žaisti |
| | Fn＋F9 | Žiniatinklis / Pagrindinis puslapis |
| | Fn＋F10 | Įgalinkite rašymą balsu „Windows 11“ ar naujesnėse versijose |
| | Fn＋F11 | Mano kompiuteris |
| | Fn＋F12 | Mano mėgstamiausia |

## مفاتيح التشغيل السريع:

| | | |
|---|---|---|
| | مفتاح Copilot | تمكين AI Copilot على نظام التشغيل Windows 11 أو الإصدارات الأحدث |
| | البحث | |
| | الآلة الحاسبة | |

## مفاتيح الوظائف:

| | | |
|---|---|---|
| | Fn+F1 | مشغل الوسائط |
| | Fn+F2 | مستوى الصوت - |
| | Fn+F3 | مستوى الصوت + |
| | Fn+F4 | كتم الصوت |
| | Fn+F5 | المسار السابق |
| | Fn+F6 | المسار التالي |
| | Fn+F7 | تشغيل/إيقاف مؤقت |
| | Fn+F8 | إيقاف التشغيل |
| | Fn+F9 | الويب/الصفحة الرئيسية |
| | Fn+F10 | تمكين الكتابة الصوتية على نظام التشغيل Windows 11 أو الإصدارات الأحدث |
| | Fn+F11 | جهاز الكمبيوتر الخاص بي |
| | Fn+F12 | المفضل لدي |

**Tombol pintas:**

| | | |
|---|---|---|
| | Copilot Tombol | Aktifkan AI Copilot di Windows 11 atau yang lebih baru |
| | Pencarian | |
| | Kalkulator | |

**Tombol fungsi:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Pemutar Media |
| | Fn＋F2 | Volume – |
| | Fn＋F3 | Volume + |
| | Fn＋F4 | Bungkam |
| | Fn＋F5 | Lagu Sebelumnya |
| | Fn＋F6 | Lagu Berikutnya |
| | Fn＋F7 | Putar/Jeda |
| | Fn＋F8 | Hentikan Pemutaran |
| | Fn＋F9 | Web / Beranda |
| | Fn＋F10 | Aktifkan Pengetikan Suara di Windows 11 atau yang lebih baru |
| | Fn＋F11 | Komputer saya |
| | Fn＋F12 | Favorit saya |

**Phím nóng:**

| | | |
|---|---|---|
| | Phím Copilot | Bật AI Copilot trên Windows 11 trở lên |
| | Tìm kiếm | |
| | Máy tính | |

**Phím chức năng:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | Trình phát phương tiện |
| | Fn＋F2 | Âm lượng – |
| | Fn＋F3 | Âm lượng + |
| | Fn＋F4 | Tắt tiếng |
| | Fn＋F5 | Bài hát trước |
| | Fn＋F6 | Bài hát tiếp theo |
| | Fn＋F7 | Phát/Tạm dừng |
| | Fn＋F8 | Dừng phát |
| | Fn＋F9 | Web / Trang chủ |
| | Fn＋F10 | Bật Nhập bằng giọng nói trên Windows 11 trở lên |
| | Fn＋F11 | Máy tính của tôi |
| | Fn＋F12 | Yêu thích của tôi |

**ปุ่มลัด:**

| | | |
|---|---|---|
| | ปุ่ม Copilot | เปิดใช้งาน AI Copilot บน Windows 11 หรือสูงกว่า |
| | ค้นหา | |
| | เครื่องคิดเลข | |

**ปุ่มฟังก์ชัน:**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | เครื่องเล่นสื่อ |
| | Fn＋F2 | ระดับเสียง − |
| | Fn＋F3 | ระดับเสียง + |
| | Fn＋F4 | ปิดเสียง |
| | Fn＋F5 | เพลงก่อนหน้า |
| | Fn＋F6 | เพลงถัดไป |
| | Fn＋F7 | เล่น/หยุดชั่วคราว |
| | Fn＋F8 | หยุดเล่น |
| | Fn＋F9 | เว็บ/โฮม |
| | Fn＋F10 | เปิดใช้งานการพิมพ์ด้วยเสียงบน Windows 11 หรือสูงกว่า |
| | Fn＋F11 | คอมพิวเตอร์ของฉัน |
| | Fn＋F12 | รายการโปรดของฉัน |

**热键：**

| | | |
|---|---|---|
| | Copilot 键 | 在 Windows 11 或更高版本上启用 AI Copilot |
| | 搜索 | |
| | 计算器 | |

**功能键：**

| | | |
|---|---|---|
| | Fn＋F1 | 媒体播放器 |
| | Fn＋F2 | 音量 – |
| | Fn＋F3 | 音量 + |
| | Fn＋F4 | 静音 |
| | Fn＋F5 | 上一首曲目 |
| | Fn＋F6 | 下一首曲目 |
| | Fn＋F7 | 播放/暂停 |
| | Fn＋F8 | 停止播放 |
| | Fn＋F9 | Web / 主页 |
| | Fn＋F10 | 在 Windows 11 或更高版本上启用 语音输入 |
| | Fn＋F11 | 我的电脑 |
| | Fn＋F12 | 我的收藏夹 |

**Symbol for Separate Collection in European Countries**
This symbol indicates that this product is to be collected separately.
The following apply only to users in European countries:
- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

**Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union**
Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.
Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union:
- Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angeliefert werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltmüll.
- Weitere Information erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.

**Symbole de collecte séparée dans les pays européens**
Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.
Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens:
- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat. Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.

**Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei**
Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente.
Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei:
- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

**Símbolo de recogida selectiva en países europeos**
Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.
Las siguientes cláusulas se aplican únicamente a los usuarios de paises europeos:
- Este producto debe reciclarse en lugares específicos. No deseche como basura doméstica.
- Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

**Símbolo para a recolha separada em países da Europa**
Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente.
Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países europeus:
- Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto como lixo doméstico.
- Para mais informações contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.

**Symbool voor gescheiden afvalophaling in Europese landen**
Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald.
Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen:
- Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt. Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.

**Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích**
Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.
Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady:
- Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné sběrně. Nelikvidujte s běžným komunálním odpadem.
- Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.

**Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban**
A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerakókban kell gyűjteni.
A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik:
- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték. Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.
- További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.

**Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich**
Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie.
Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich:
- Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych.
- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

**Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες**
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά. Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:
- Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.

**Ayrı biriktirilme için Avrupa ülkelerin sembolü**
Bu sembol bu ürünlerin ayrı toplanması gerektiğinin göstergesidir.
Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir.
- Bu ürün ayrı bir noktada toplanılmak üzere dizayn edilmiştir. Ev çöpü olarak atmayın.
- Daha fazla bilgi için tedarikçinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelere başvurun.

**Sümbol eraldi kogumiseks Euroopa maades**
See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades:
- Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavas kogumispunktis. Ärge likvideerige seda kui olmejääki.
- Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendus jaemüüja või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav jäätmekorralduse teeninduse eest.

**Atsevišķas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs**
Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānošķir no citiem atkritumiem
Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:
- Izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā. To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

**Simbolis atskiram atliekų išmetimui įvairiose Europos šalyse**
Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti išmetamas atskirai.
Sekanti informacija taikoma tik Europos šalių vartotojams:
- Šis produktas sukurtas atskiram išmetimui tam tikrame atliekų surinkimo taške. Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.
- Dėl tolimesnės informacijos, susisiekite su mažmenininku arba vietinės valdžios organais atsakingais už atliekų tvarkymą.

# SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

## DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso do todos os produtos da Genius, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:
Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta no site https://global.geniusnet.com/support para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.
Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.
Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da humidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104 °F). Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

## MANUTENÇÃO E USO

Todos os produtos da Genius exigem uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e limpe-o usando um tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira.
Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

### AVISO DE BATERIA

Se o produto contiver uma bateria interna recarregável de lítio-íon. Em geral, a vida útil dessa bateria depende do uso. Caso suspeite que a bateria recarregável de lítio-íon dentro do produto está esgotada (se ela estiver com a carga baixa), tente recarregá-la.
Cuidado: Não abra, não destrua e não exponha a materiais condutores (metal), humidade, líquido, fogo ou calor. Isso pode causar vazamentos ou explosão da bateria, resultando em lesões pessoais. A vida útil da pilha varia de acordo com o uso.

**KYE Systems Corp.**
No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 241017, Taiwan
Tel: 886-2-2995-6645 Fax: 886-2-2995-6649
Email: support@geniusnet.com (Tech. Support)
http: //www.geniusnet.com

* For actual items, refer to the physical goods contained herein.

* Product storage conditions : Temperature: -20ºC~50ºC / Humidity : 5%~85%.

12030082400-C